

AD

AE


AF

A

1





2

3

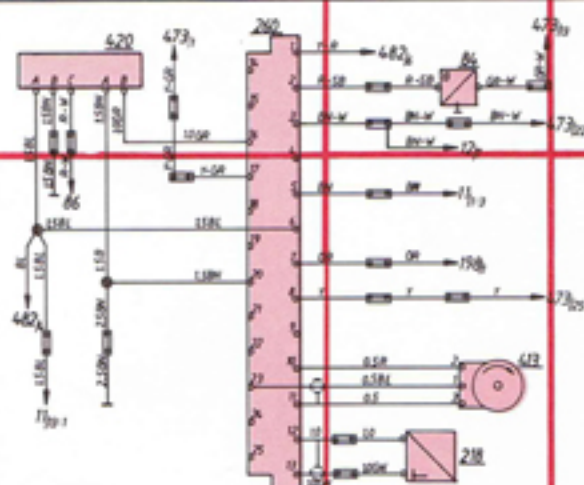KRAFTPUNKT / SPOL
SKARV / JUNCTIONLEDNINGSGÅRDEN EJ ANVÄRT ÄR ANSVÄRT 0.75 mm²
UNLESS OTHERWISE STATED THE AREA OF THE CABLE IS 0.75 mm²

FÄRGKORTNINGAR / COLOUR SHORTENINGS

FÄRG	START	VIT	NÖ	BLÅ	GUL	GRÖN	GRÅ	BRUN	RÖSA
COLOR	BLACK	WHITE	RED	BLUE	YELLOW	GREEN	GREY	BROWN	ORANGE
FÖRKORTNING	SB	W	R	BL	Y	GN	GR	BN	P
SHORTENING									OR
									VO

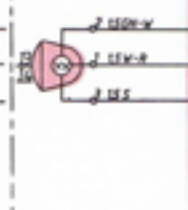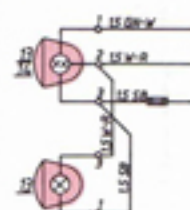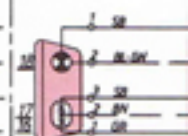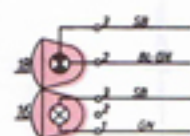


4

5

6

LAMPENSYSTEM
LAMP SYSTEM

EZ-116K B230FS REX-REGINA

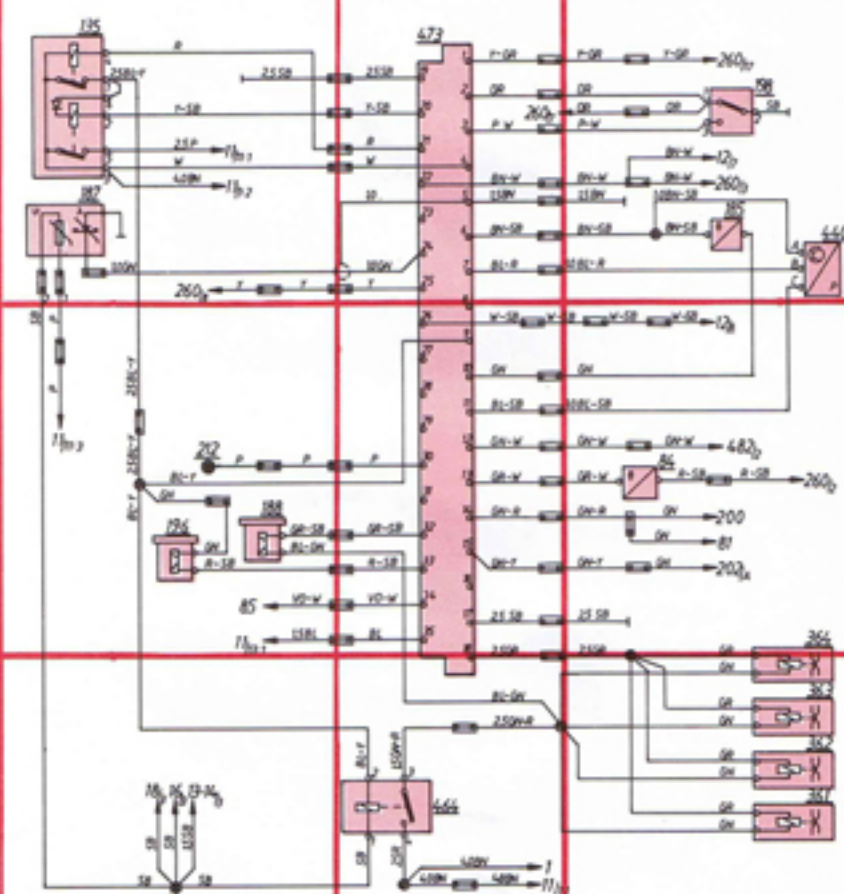

B 230 FS REX-REGINA

AD


AE

AF

A

USA


UTOM USA

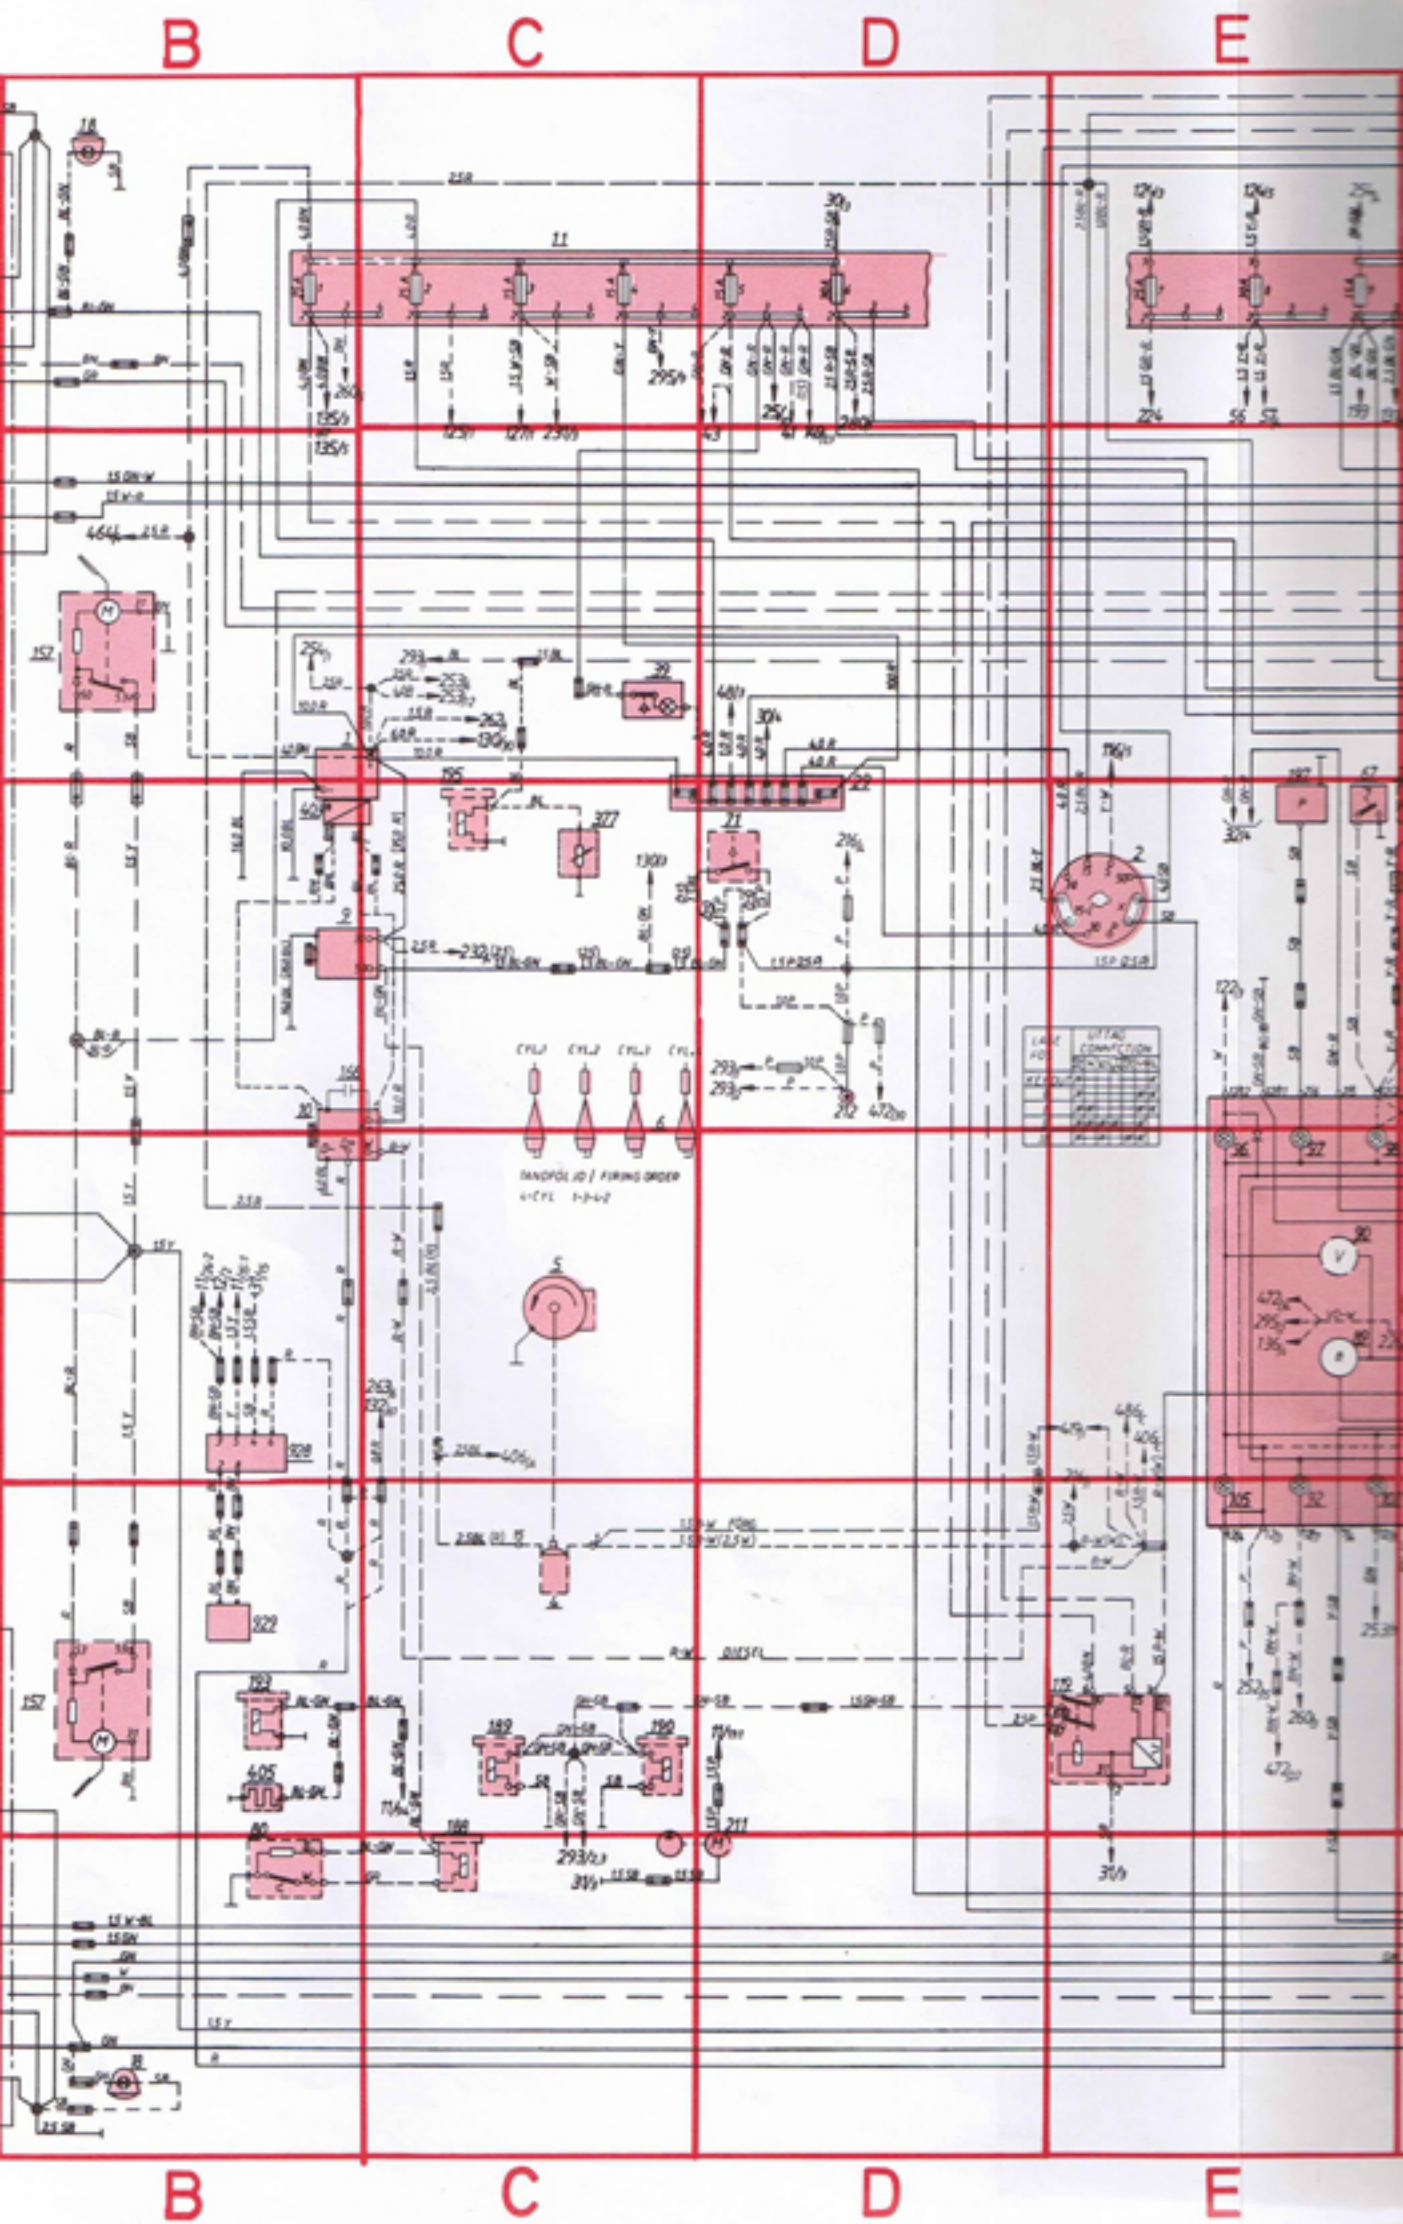


F

G

H

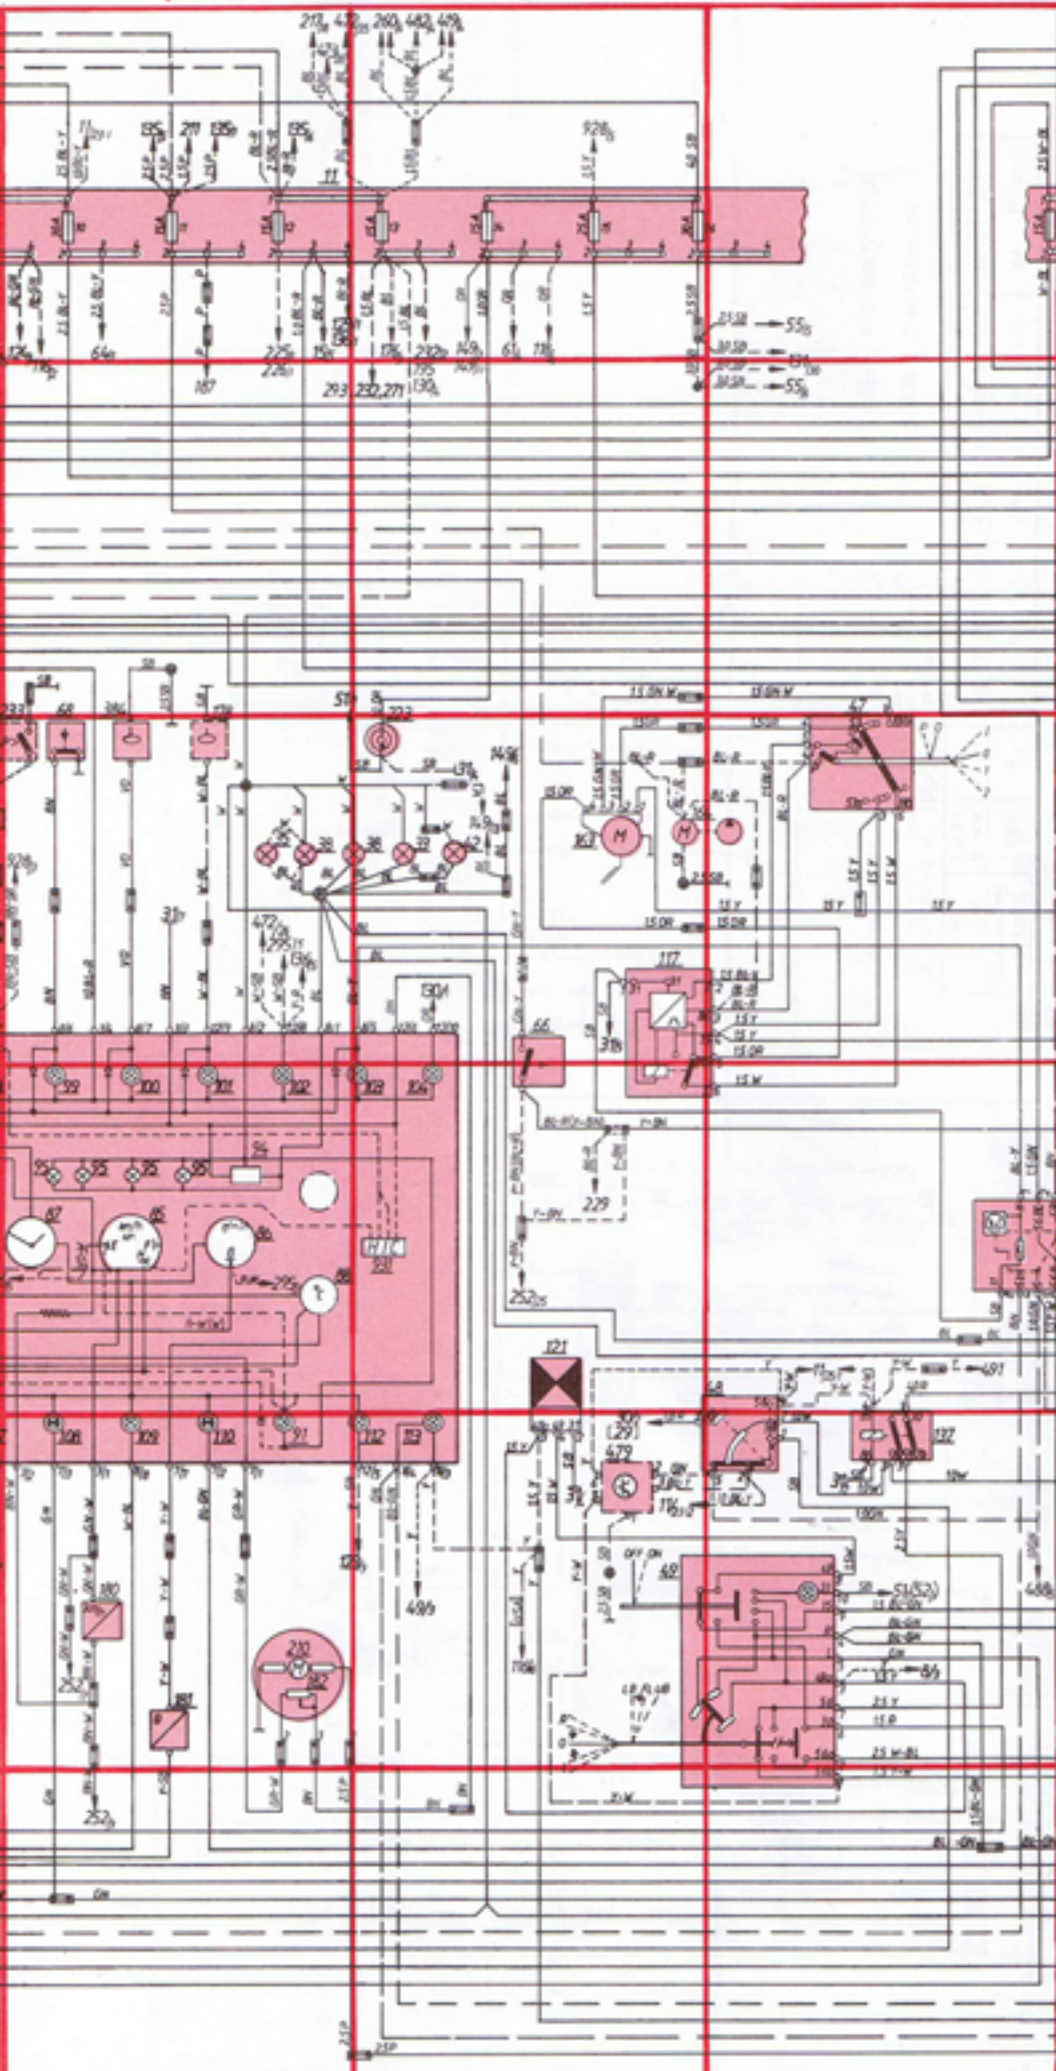

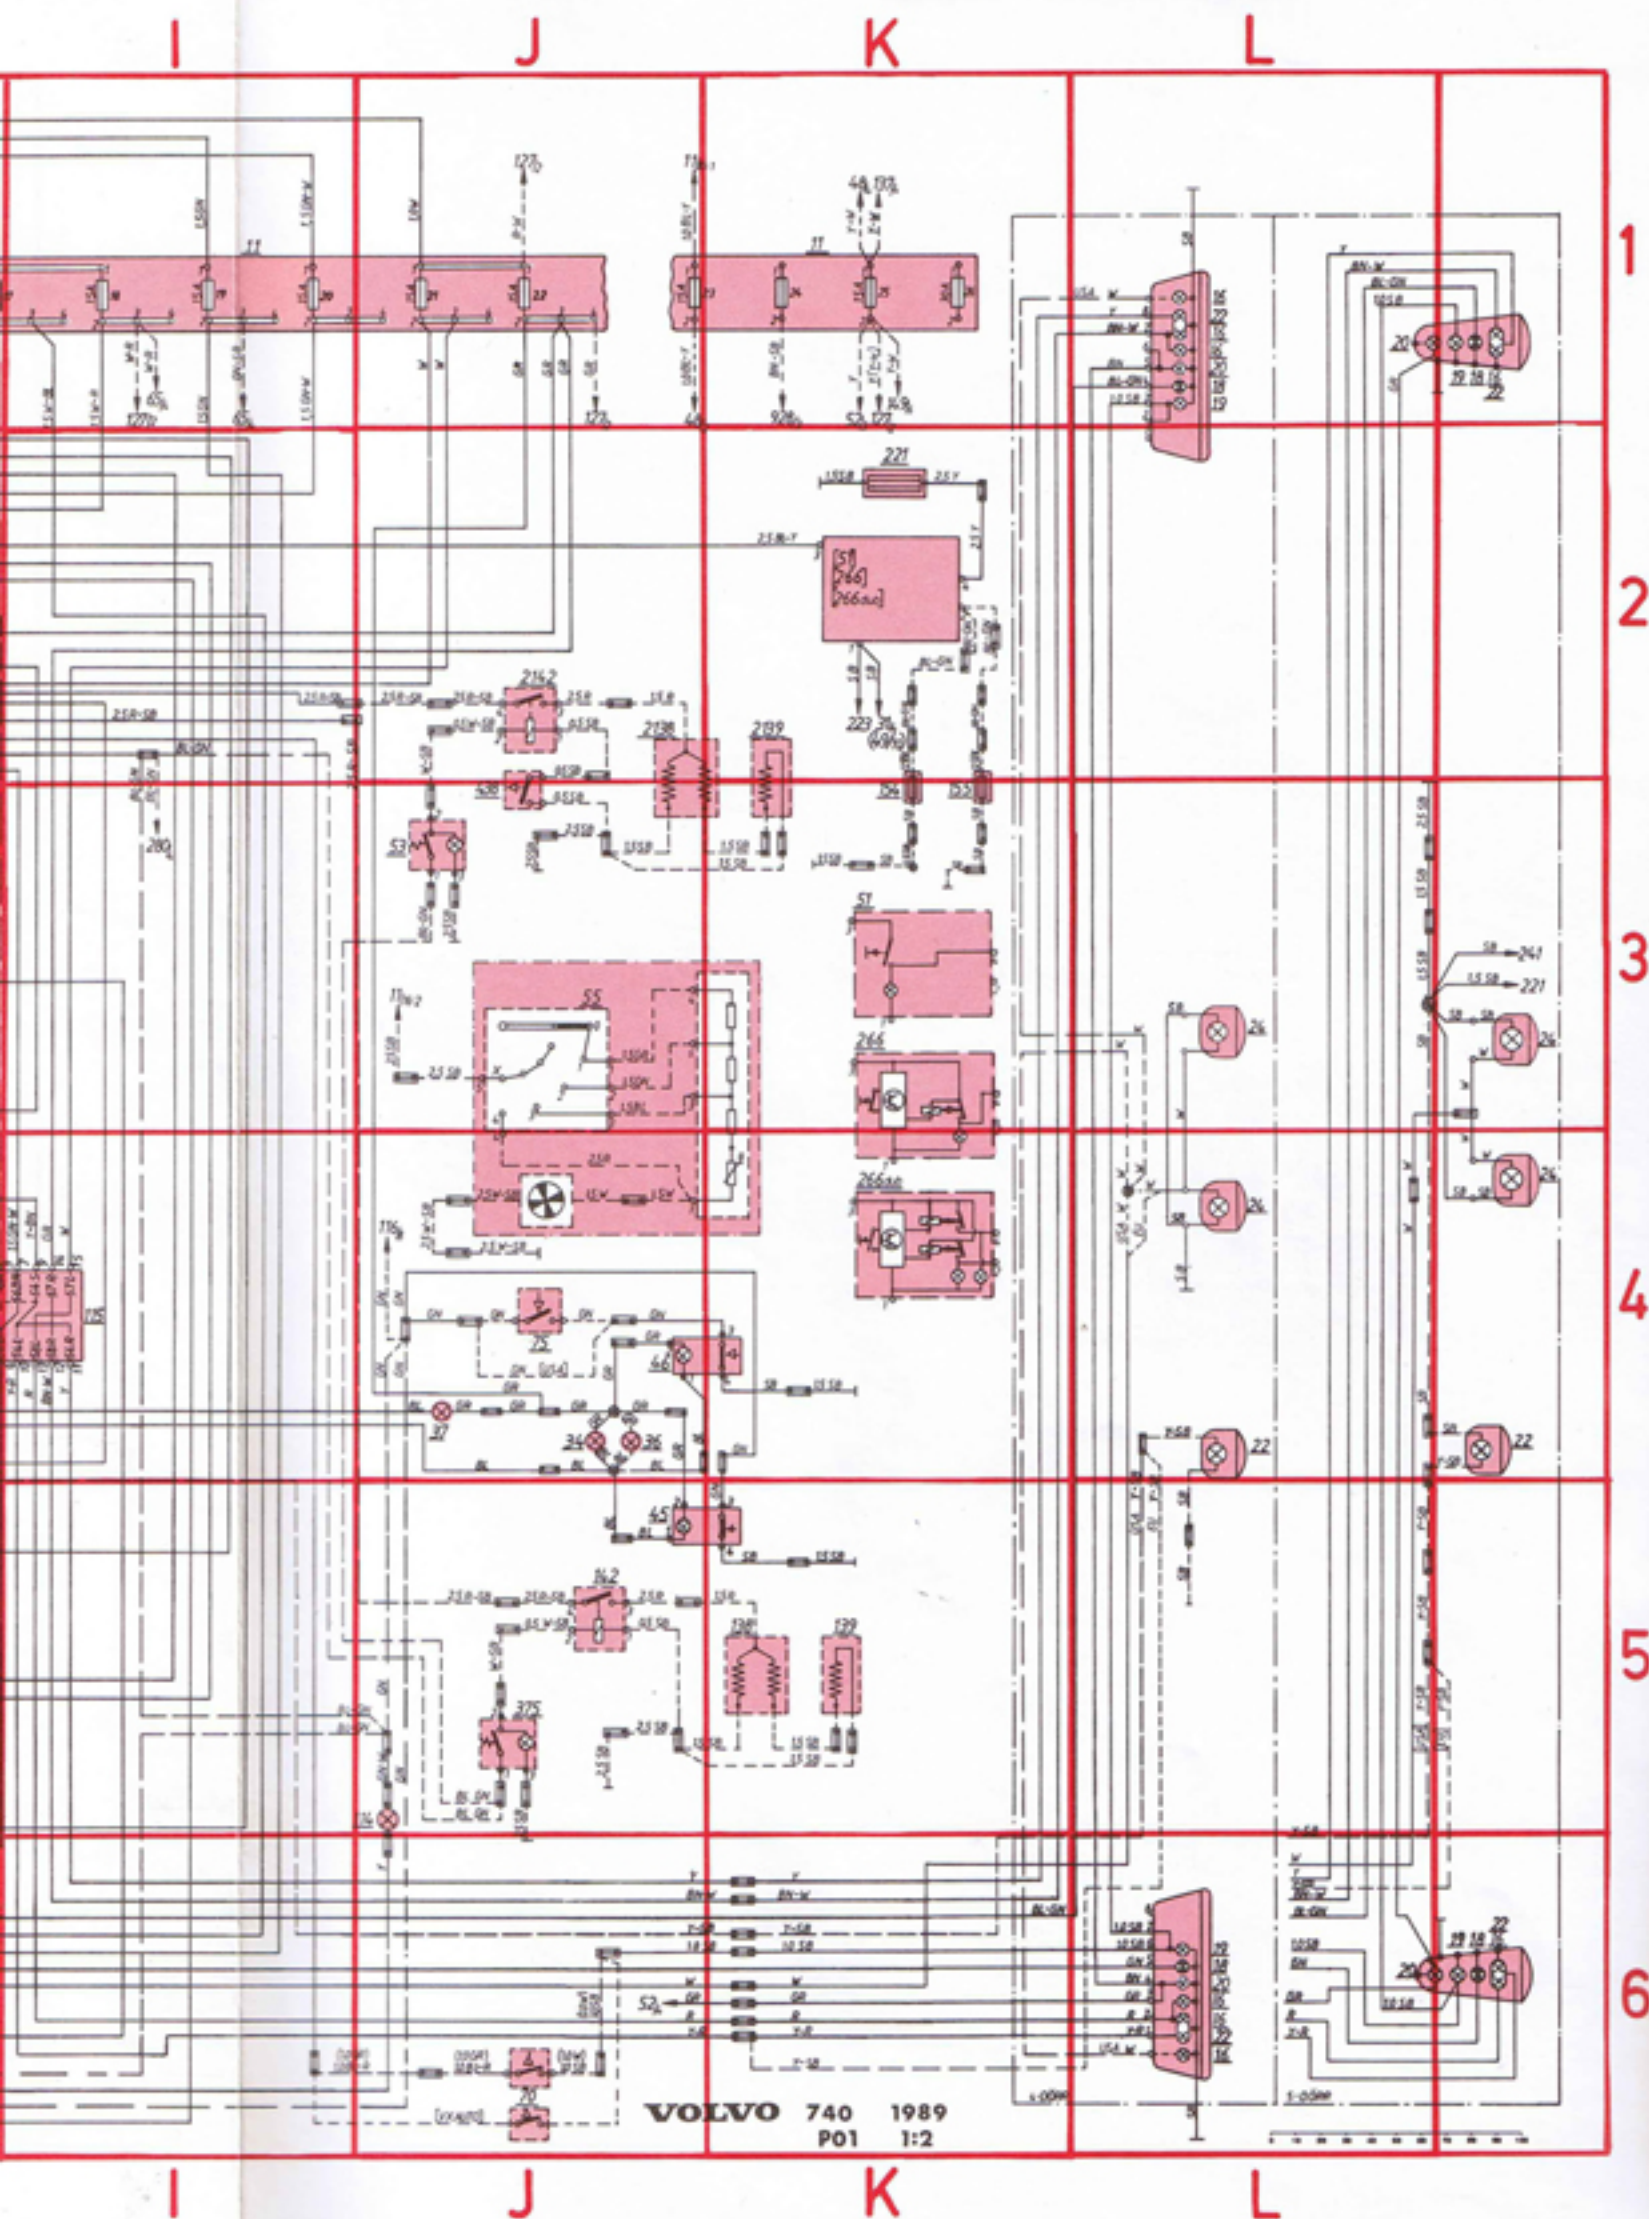

Numerisk förteckning 740

Nr	Benämning	Koordinat
1	Batteri	B2
2	Tändslås	E3
3	Anal vid instr 4-pol	Z4
4	Tändspole	C5
5	Fördelare	C4, R4
6	Tändstift	C3
7	Anal vid instr 7-pol	Z4
8	Anal vid instr 8-pol	Z4
9	Startmotor	B3
10	Generator med regulator	B3
11	Säkringsdosa	B-K1
12	Anal vid instr 12-pol	Z4
13	Helljuslampa	A2, A5
14	Halvljuslampa	A2, A5
15	Fördeln skena 15 i elcentral	W4
16	Positionsljus (USA även bak)	A1, A8, L1, L8
17	Varselljus	A1, A8
18	Blinklampa	A1, A8, B1, B8, L1, L8
19	Baklampa	L1, L8
20	Dimbakkilamp	L1, L8
21	Bromslampa	L1, L4, L8
22	Dimljuslampa	S6, Z6, A85
23	Skyddsbelysning	L3, L4
24	Taklampa	N5
25	Laslampa fram	N5
27	Innerbelysning	N5
29	Pusplint	D2
30	Fördeln skena 30 i elcentral	W4
31	Fördeln skena 31 i elcentral	W3
32	Handfacksbelysning	M4
33	Askkopsbelysning fram	G3
34	Askkopsbelysning bak	J4
35	Belysning elk ettakluka	F3
36	Belysning elk pass stol värm	J4
37	Växellågsbelysning aut	J4
38	Reglagepanelbelysning	F3, G3
39	Motorrumsbelysning	C2, N3
40	Bagagerumsbelysning	M5
41	Varningslampa dörr	M5, N5
42	Reglagebelysning värmare	G3, Z1, A81
43	Solskyddsbelysning	N4
45	Belysning S-bälteslås för sida	J5, X4
46	Belysning S-bälteslås pass sida	J4, X4
47	Elk v-sork, v-spöling	H3
48	Ljusomkopplare	H4
49	Elk blinkljus varn blinkers	H5
49	Helhalvljus	
50	Elk signalhorn	A5
51	Elk eluppvärmd bakruta	K2, K3
52	Elk dimbaklås	T5, A85, AC6
53	Elk värmeelement pass stol	J3, Q3
54	Elk överväxel	Z4, Z5
55	Elk värmefläkt	J3, Z1
56	Elk försterhiss f sida fram	A83
57	Elk f-hiss pass sida fram	AC4
58	Elk f-hiss för sida bak	A84
59	Elk f-hiss pass sida bak	A84
60	Elk elbackspiegel förarsida	AA5
61	Elk elbackspiegel pass sida	AA5
62	Elk centralis länk	Z4
64	Elk ettakluka	Z3
65	Elk dimstrålkastare	T6, AA6, AC6
66	Bromsljuskontakt	G3, T5, W2
67	Choke kontakt	E3
68	Park broms kontakt	F3
70	Bakljuskontakt	J6
71	Startspärkontakt aut väx låda	D3
72	Dörrkontakt förardörr	M4
73	Dörrkontakt pass dörr	N4
74	Dörrkontakt bak dörr	M6, N6
75	Sitakontakt pass stol	J4
76	Tryckvakt för turbo	U4
77	Kontakt för överväxel M46	Z5
80	Termotidkontakt	B6
81	Tryckvakt för AC	AC1, A2
82	Temp kont för värm fläkt ATC	A82
84	Vattemperaturgivare	P5, Q1, U2, V3, AA3, N2, AE2, AF5
85	Hastighetsmätare	F4
86	Varvtalsmätare	F4
87	Klocka	F4
88	Motortemperaturmätare	F4
89	Bränslemätare	E4
90	Voltmeter	E4
91	Kontrollampa "Service"	F5
92	Kontrollampa "Diagnos"	E5
94	Reostat F, instr och regl bef	F4
95	Instrumentbelysning	F4
96	Kontrollampa avgastemp (jap)	E4
97	Kontrollampa för oljetryck	E4
98	Kontrollampa för choke alt	E4
98	Turbotryck	
99	Kontrollampa för park broms	F4
100	Kontrollampa för bromsvarn	F4
101	Kont lampor i spolnivå vakt	F4
102	Växlingsind od AW79/71	F4
103	Kont lampor för glödlampsvakt	G3
104	Kont lampor för glöddström	G3
104	(Diesel) alt spinnindikator	
105	Kontrollampa för laddning	E5
107	Kontrollampa ABS	E5
108	Kontrollampa för blinkljus V	F5
109	Kontrollampa för helljus	F5
110	Kontrollampa för blinkljus H	F5
112	Kont lampor för överväxel M46	F5
113	Kont lampor för S-bälte fram	F5, X3
114	Kont lampor för S-bälte bak	J5, X3
115	Glödlampsvakt	J4
116	Bältespännare (USA)	X3
117	Intervallrelä vindruta	G3
118	Intervallrelä bakruteslås	H4
119	Relä bränslepump	E5
121	Blinkdon	G4
122	Relä temp varning Japan	AC5
123	Relä överväxel M46	Z5
124	Relä elhiss-eflytfläkt	AC4
125	Relä centralis	AA4
127	Relä X-ljus	T6, AB6, AC6
130	Relä glöddautomatik	R5
131	Relä fläkt	AA1, AC2
132	Relä AC	Z1
135	Relä motronic LH-2.2, LH-2.4	M1, U2, U5, AD4
136	Relä överväxel AW70/71	Z4
137	Relä huvudljus	H4
138	Värmeelement förarstol	K5, P3
139	Värmeelement rygg pass stol	K2, Q3
139	Värmeelement rygg förarstol	K5, P3
142	Överhettningsskydd förarstol	J5, P3
142	Överhettningsskydd pass stol	J2, Q3
143	Högtalare pass dörr	Y1, Y2
144	Högtalare förardörr	Y1, Y2
145	Högtalare v bak	Y1, Y2
146	Högtalare h bak	Y1, Y2
147	Antenn	Y1, Y3
148	Motorantenn	Y1, Y2
149	Radio	X1, X3
150	Motor försterhiss förardörr	AC3
151	Motor försterhiss pass dörr	AC5
152	Motor försterhiss förarsida bak	AB5
153	Motor försterhiss pass-sida bak	AB5
154	Elbackspiegel förarsida	K2, Z6
155	Elbackspiegel pass sida	K2, AB5
156	Motor elifytfläkt	W1
157	Motor strålkastartorkare	B2, B5
158	Motor ettakluka	Z3
159	Motor centralis pass dörr	AB4
160	Motor centralis bakdörr förarsida	Z5
161	Motor centralis bakdörr pass sida	AB5
162	Motor centralis bakluka	AA5
163	Motor vindruteslås	G3
164	Motor vindrutespolare	G3
165	Motor värmefläkt	AA2, AB1
166	Kondensator	C3
169	Motorstend (bilvermål)	AA1, AB1
170	Termoelement katalysator	AC5
173	Fordor enhet innerbelysning	N4
176	Strynhet LFR	AA3
178	Spolvätskenivåvakt	F3
180	Givare för hastighetsmätare	F5, T2
181	Kylvätsketemperaturgivare	F5
182	Bränslenivågivare	F5
185	Laddlufttempgivare	AF4
186	Luftångmätare	V1
187	Lambdasond alt med värm	AD4
188	Startventil	AD5, M2
189	Strytryckventil	C5
190	Tillätsluftslid	C5
193	Varmstartventil	B5
194	Magnetventil för AC kompenseringshöjning	X4
195	Magnetventil för gasare alt bränsleventil diesel	S5
196	Torgångventil	AD5
197	Oljetryckvakt	E3
198	Spjälkontakt LH-Jetronic	AF4
199	Temperaturvakt diesel	S5
200	Manövermagnet kompressor	X4
201	Manövermagnet för överväxel	Y5, Z4
202	Klimat reglage	Z3, AA2
203	Temperatur reglage	AB2
204	Yttre temp givare	AB2
205	Innertemperatur givare	AB2
206	Programverk	AC2
207	Signalhorn	A4
208	Glödstift	S5
210	Förpump	F5
211	Bränslepump	D5
212	Service uttag	D3, S5, W6, X6, AD5
213	Spjälkontakt Motronic	V1
214	Lägesgivare	U1
215	Varvtalsgivare	U1
216	Strynhet Motronic	U1
217	Strynhet LH-2.2	U3
218	Knacksensor	Q2, Q8, AE3
219	Testpunkt Lambdasond	U4
220	Testpunkt torgång	V4, AA3
221	Eluppvärmd bakruta	K2
223	Cigarettändare	G2
224	Termostat elifytfläkt	W1
225	Elk konstantlärthållare	W1
226	Strynhet konstantlärthållare	W2
227	Vakuumpump konstantlärthåll	W2
228	El kopplare koppling	T5, W2
229	El kopplare broms	T5, W2
231	Relä dimbaklås	T5, AA5
232	Relä hot spot	X5
233	Tryckvakt turbo diesel	R6, E3
234	Termostat hot spot	Y5
235	PTC-motstånd hot spot	X5
238	Motor bakrutespolare	S4
239	Överkoppling bakruteslås	R4
240	Elk torkare/spolare bakruta	S3
241	Motor bakruteslås	R3
251	Kick down	Z5
252	Strynhet ABS	T1
253	Hydraulisk ABS	T3
254	Transientskydd ABS	S2
256	Givare ABS vänster fram	T1
257	Givare ABS höger fram	T1
258	Hydraulpump ABS	T3
260	Strynhet tändsystem EZ-K	P1, Q4, AD2
262	Vakuumpump ACC	AA1
263	Relä vacuum pump ACC	AA1
266	Tidrelä el värmd bakruta	K2, K4
267	Testpunkt EZ-K	O5
271	Bränsleavst ventil	P4
272	Mikrobrytare (motor)	O5
274	Tidrelä EGR	T3
276	Mikrobrytare torgång	T3
276	Ormvandlare EGR	Q1
277	3-vägs ventil EGR	T3
278	Aneroidbrytare	T4
279	Magnetventil höghöjdhöjning	T4
280	Relä värmeelement förarstol	P2
284	Masshöjningsmätare luft	N1, V4
289	Slutsteg motronic	V3
292	Magnet torgångshöjning	Z6
293	Relä torgångshöjning	W6, X6, Z6
296	Relä växlingsindikator	S5
346	Taklampa bagage	M6
347	Bakre dörrkontakt	N6
361	Inspnutning ventil nr 1	N3, V2, V6, AF6
362	Inspnutning ventil nr 2	N3, V2, V6, AF6
363	Inspnutning ventil nr 3	N2, V2, V6, AF6
364	Inspnutning ventil nr 4	N2, V2, V6, AF6
375	Elk värm förarstol	J5, P3
376	Förkopplingsmotstånd	U6, U2
377	PTC motstånd	C3
378	Pusplint motorrum ABS	T2
384	Bromsvätskenivåvakt	F3, T1
403	Temperaturgivare batteri	B2
404	Mikrobrytare vakuumpump ventil	T3
405	Halvaut choke elvärm	B5
406	Strynhet renix	Q3
407	Impulsgivare Renix	R3
413	Impulsgivare EZ-K	Q2, AE2
419	Slutsteg EZ-K	P1, P4
420	Slutsteg REX-1	AD2
424	Magnetventil laddtrycksbergr	R6
438	Sitakontakt stolvärm	J3
440	Tryckgivare Rex-1	AF4
464	Relä inspnutningsventiler	M3, U6, V3, AE6
472	Strynhet LH-2.4	M1, M2
473	Strynhet Rex-Regina	AE4
479	Regulator DIM-DIP	G5
482	Diagnos anslutning	N2, Q2, P2, AD3
488	Relä varselljus	T5
490	Elk elanten	Y2
586	Överkopplingsdon 1234706	N1, V4
901	Förstärkare radio	X2
928	Air bag	B4
929	Tändarmodul	B5
931	Säkerhetskrets HIC air bag	G4

M

N

P

Q

1






2

3

4

5

6

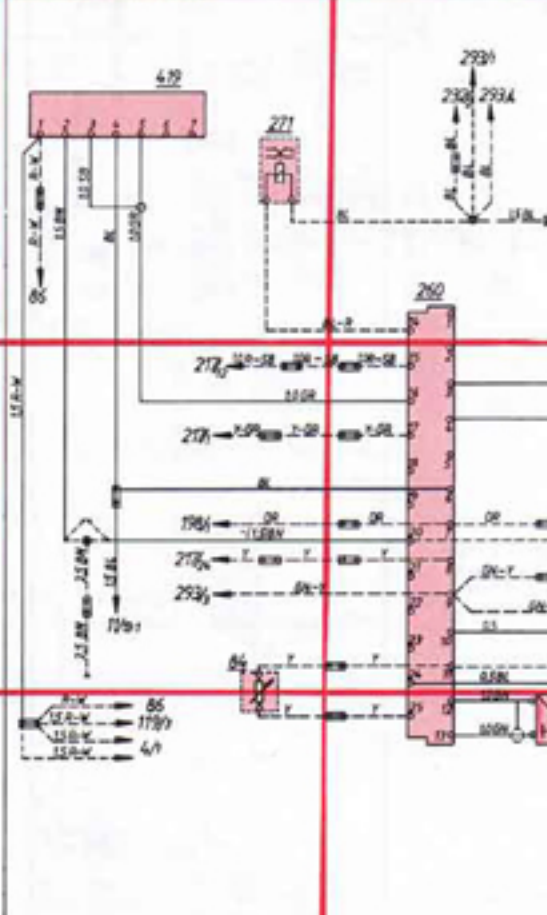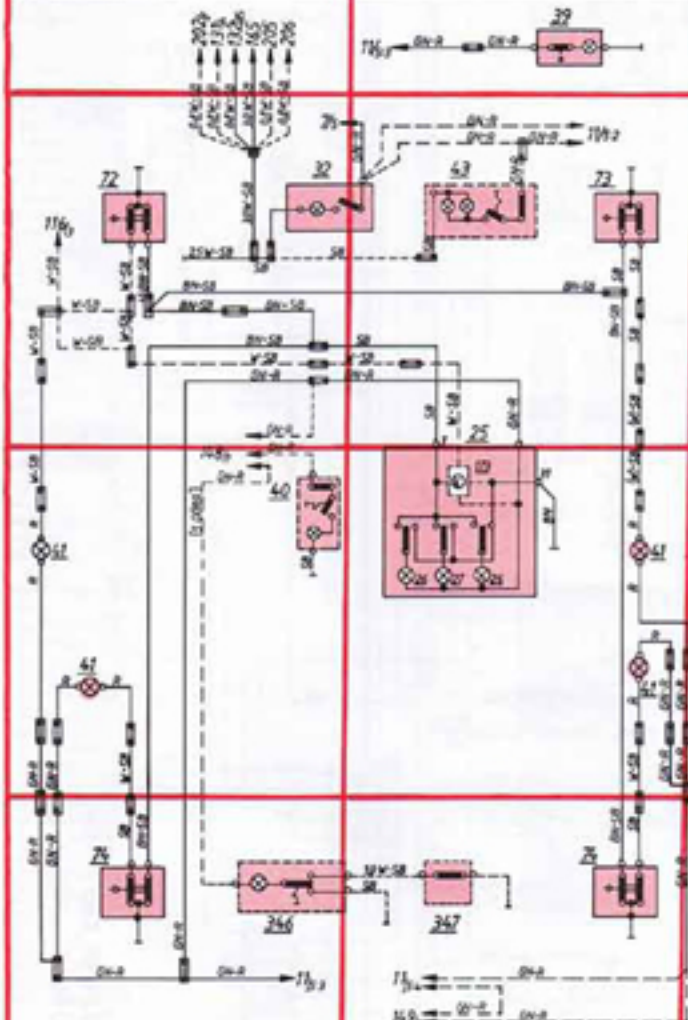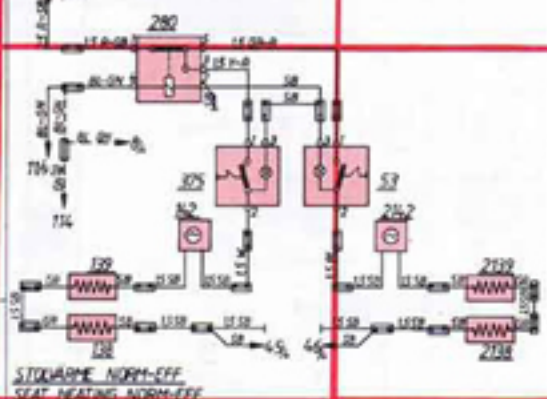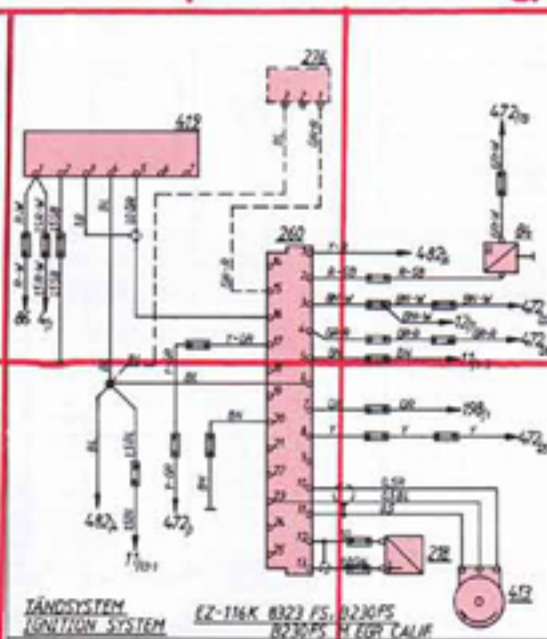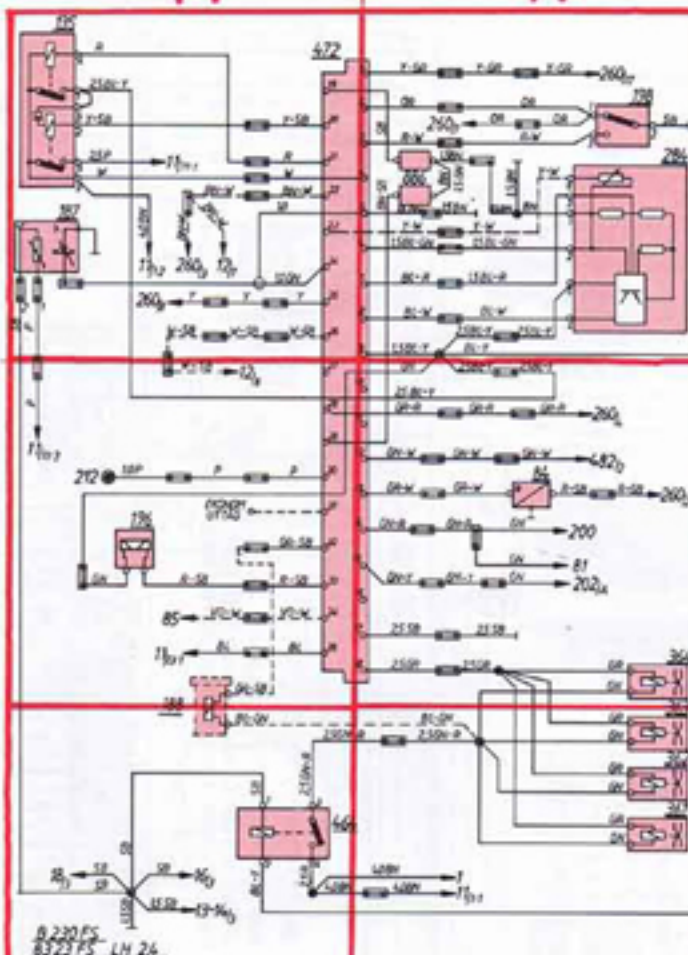

INNERRELYSNING
INTERNAL LIGHT

IGNITION SYSTEM
EZ-K, B200/230ES, B230K, B230FT

VOLVO 740
P01

M


N

P

Q

LEONING
UNLESS

FÄRGFÄR
FÄRG
COLOUR
FÖRKORTN
SHORTEN

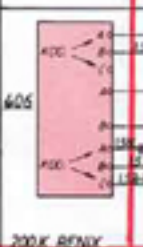

R

S

T

U



KNOTPUNKT / SPICE

KRY / JUNCTION


OMÅTTEN (DÄR EJ ANNAT ÄR ANGIVET) 0,75 mm²OTHERWISE STATED THE AREA OF THE CABLE IS 0,75 mm²

FÄRVER / COLOUR SHORTENINGS


	ROSA PINK	ORANGE ORANGE	VIOLET VIOLET
	P	OR	VO
	SVART BLACK	VIT WHITE	ROD RED
	BLÅ BLUE	GUL YELLOW	GRÖN GREEN
	GRÅ GREY	BRUN BROWN	
	SB	W	R
	BL	Y	GN
		GR	BN

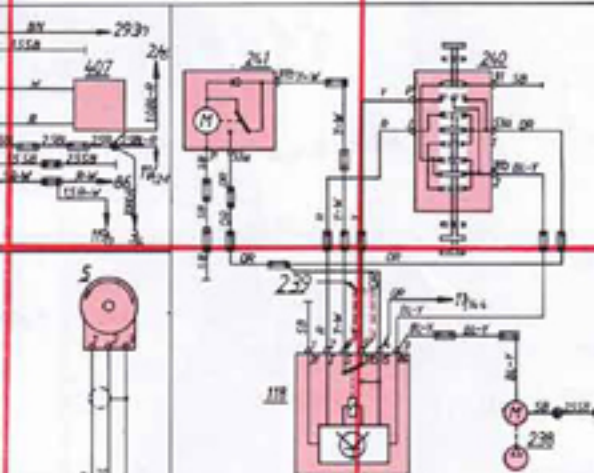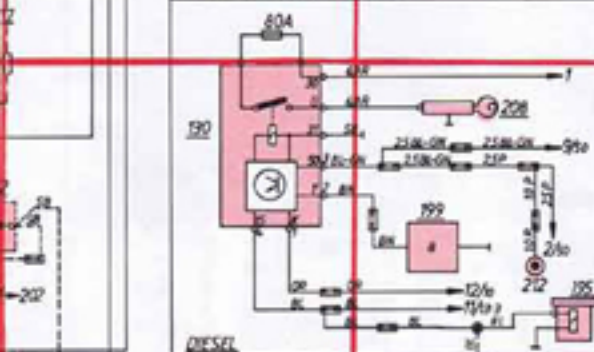REAR WINDOW WIPER
BAKGRUNTSRYSARE


DIESEL

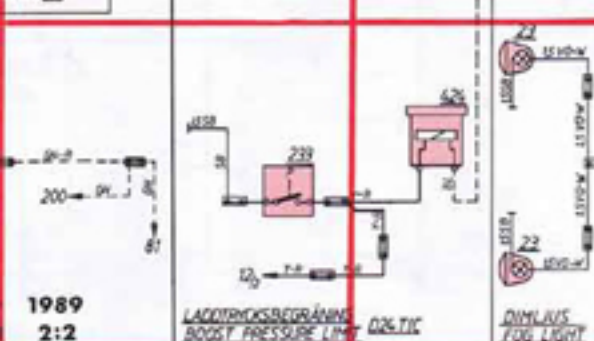LADDTRYCKSBEGÄNDRING
BOOST PRESSURE LIMITDIMLÄS
FOG LIGHT


ESR DIESEL

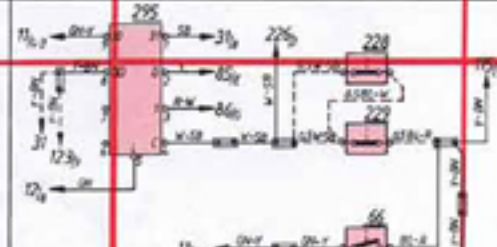VÄXELINGSINDIKATOR
GEAR SHIFT INDICATOR


B230FT USA/CON

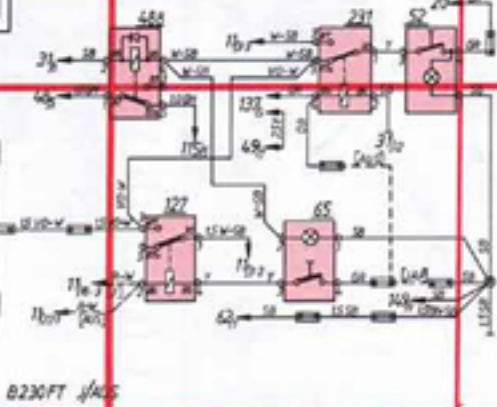


B230FT J/MS

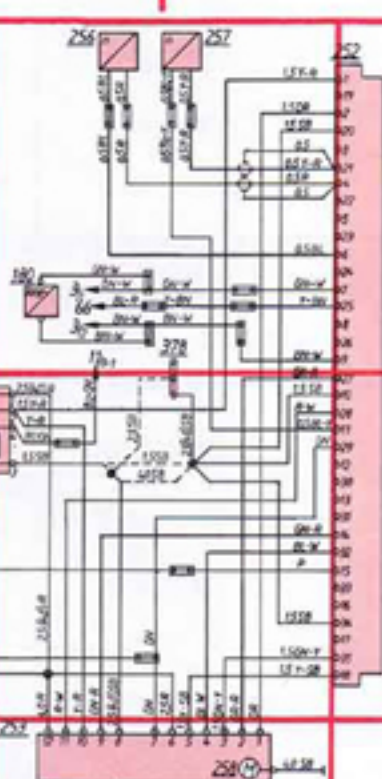

ABS

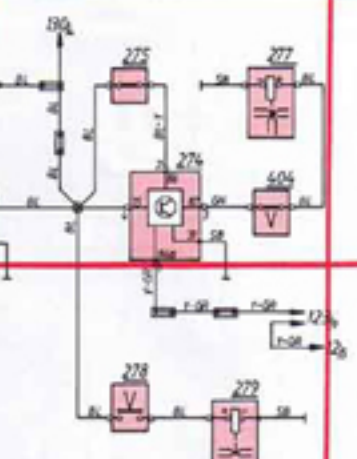

B200/230ET MOTOR

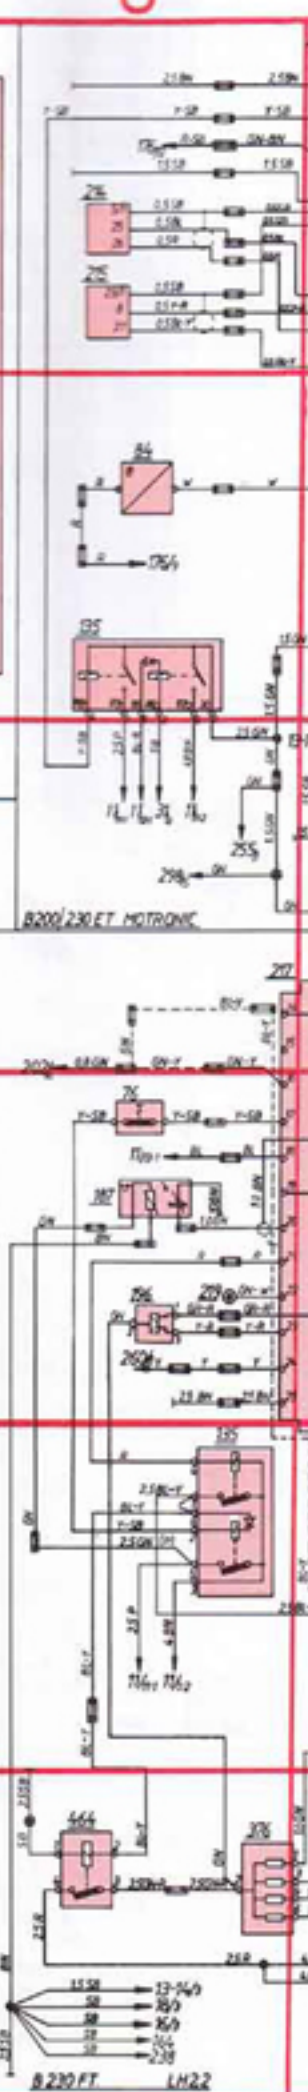B230FT
LH22

R

S

T





















U

V

W

X

Y

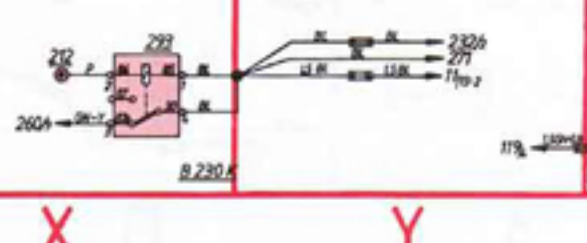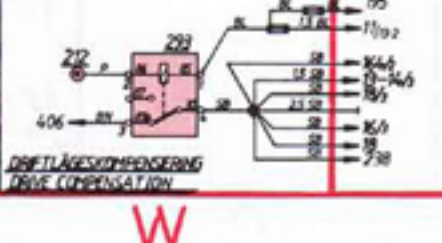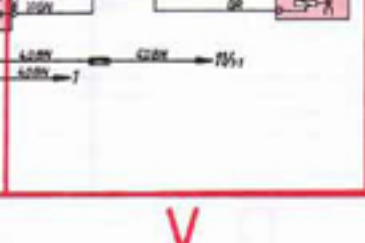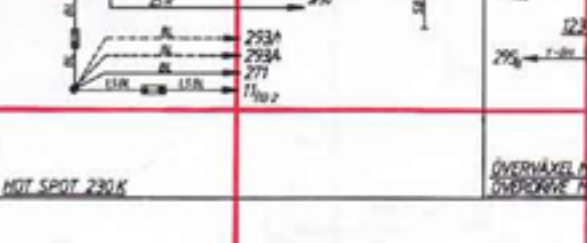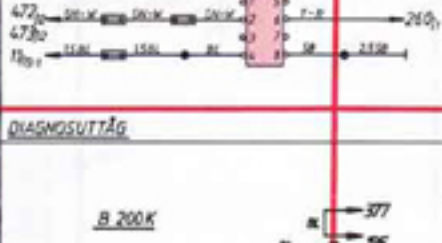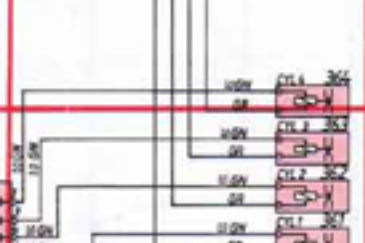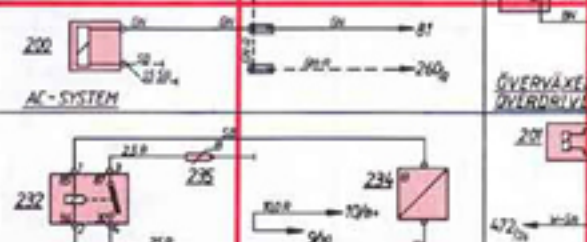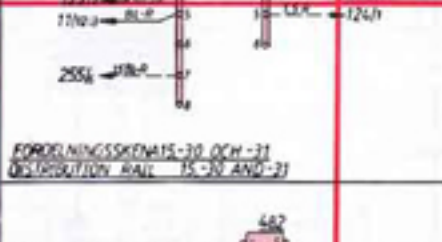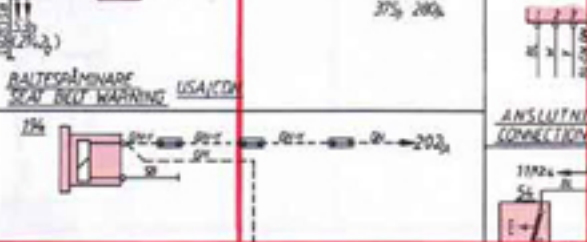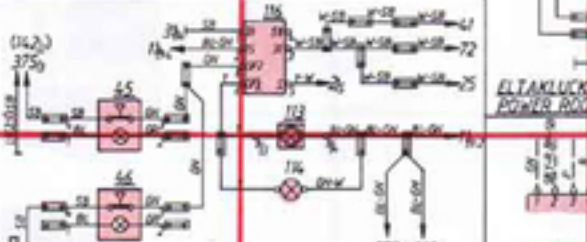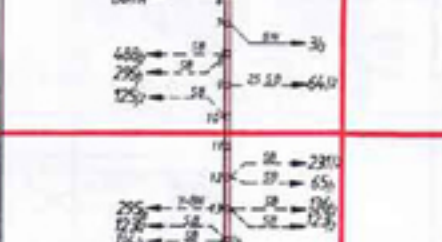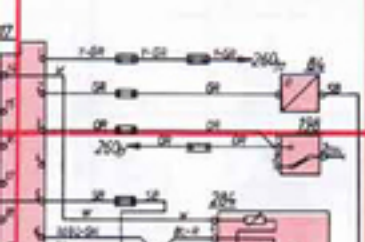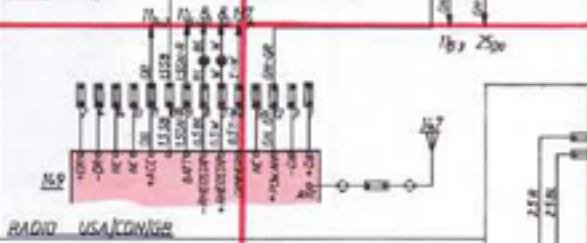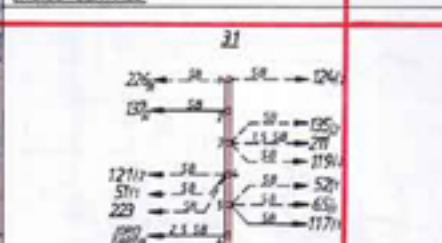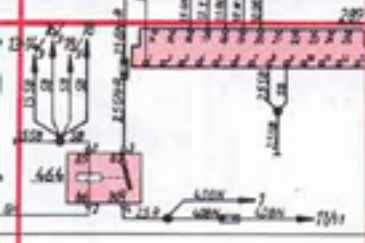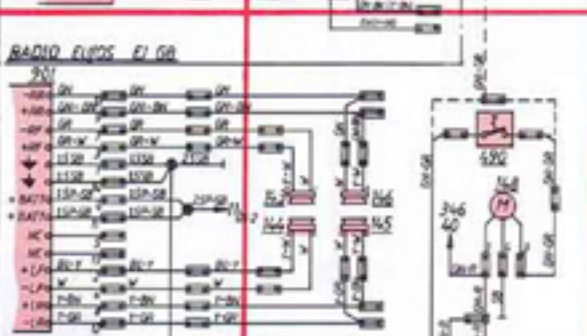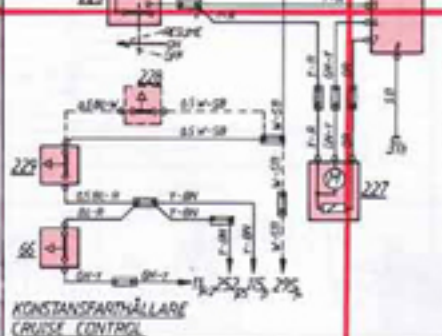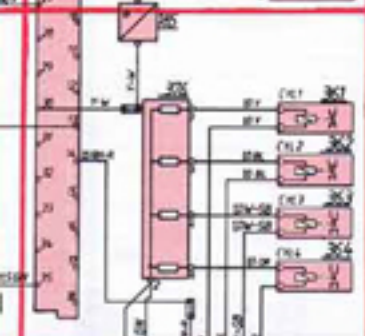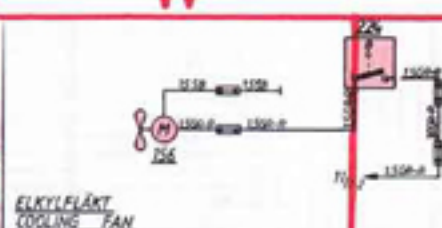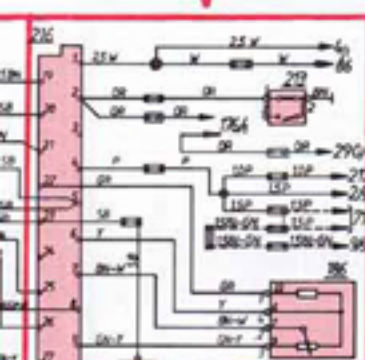

V

W

X


Y

Z

AA


AB

AC

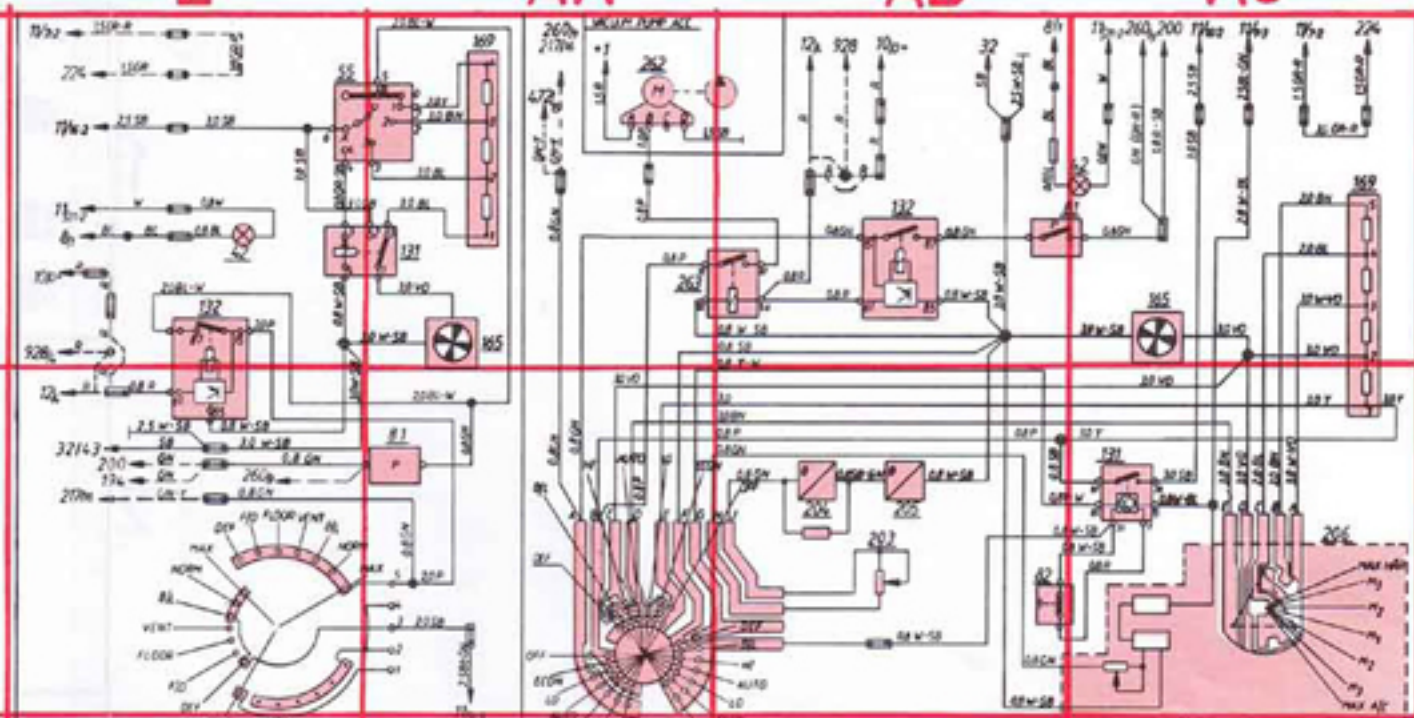


1


2

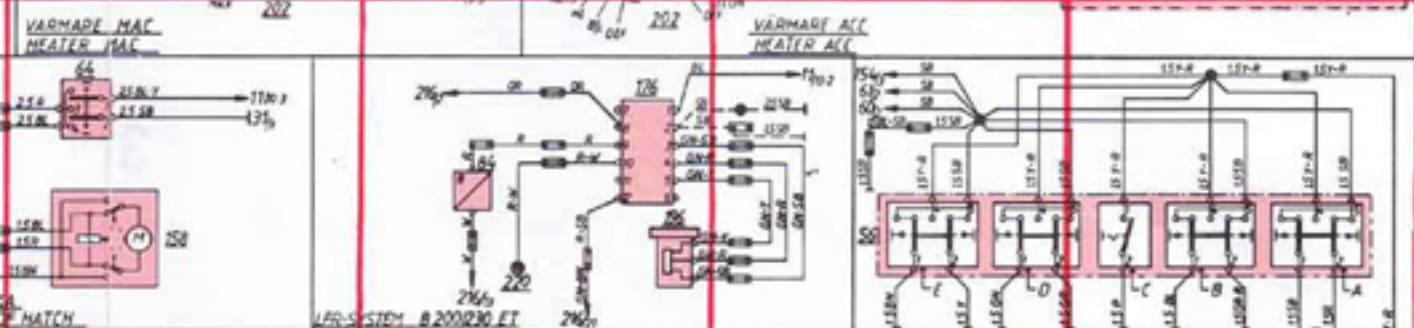


3

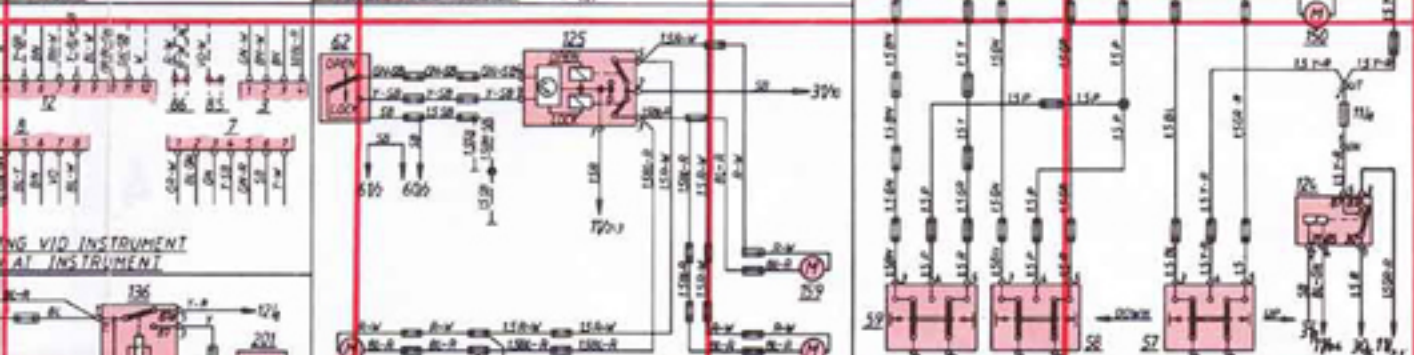

4

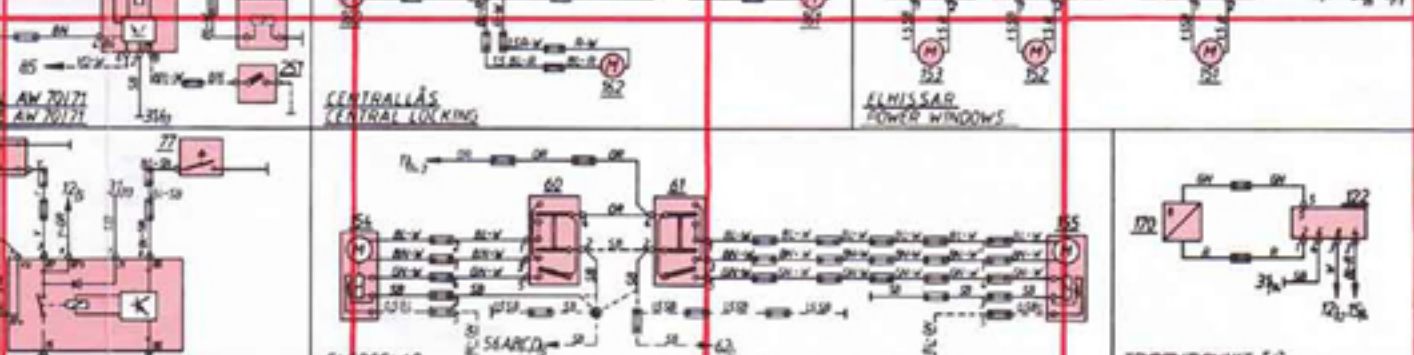

5

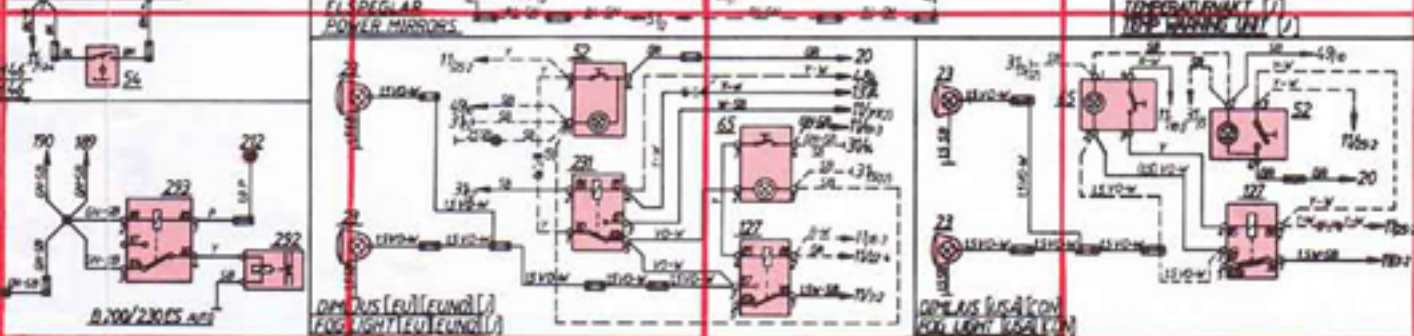

6

Z

AA

AB

AC