

1975-1979


VOLVO 242/244/245 · 262/264/265

Snabbkatalog

Fast moving parts catalogue

Catalogue des pièces courantes

Kurzkatalog

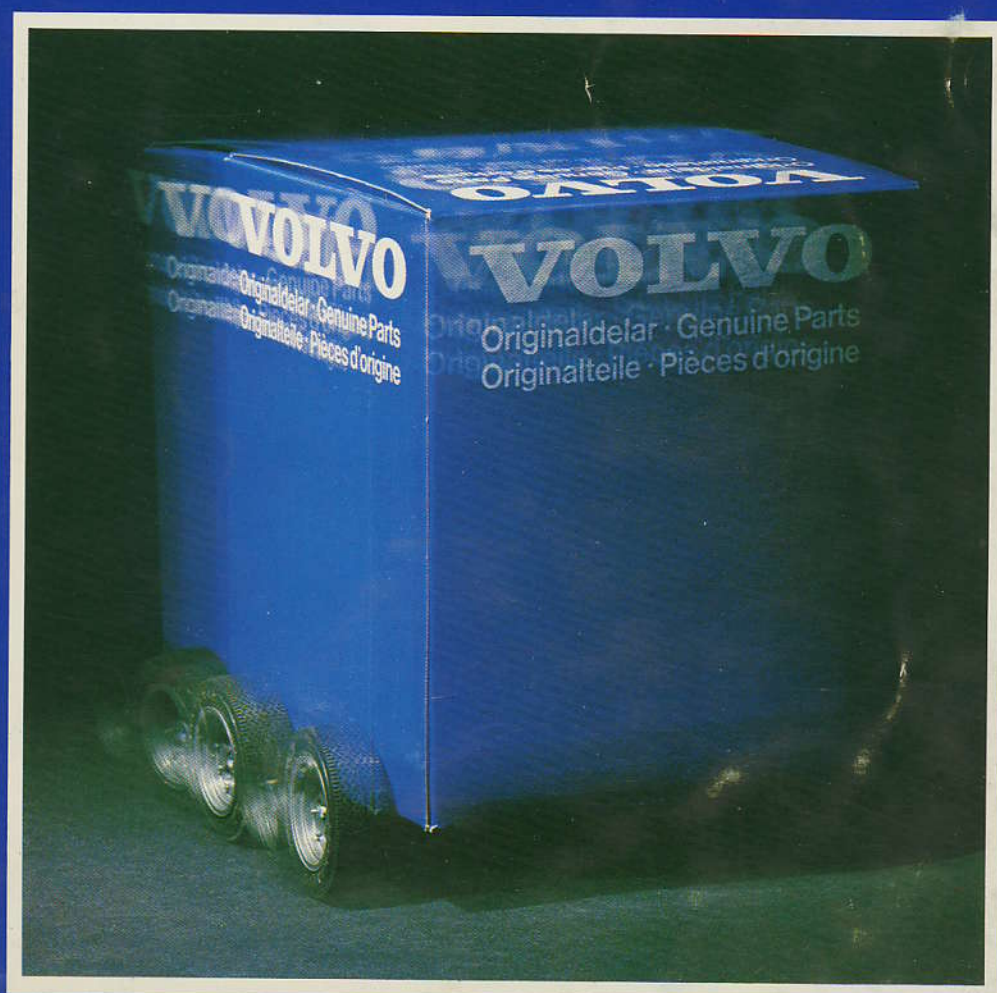

Volvo Originaldelar

Genuine Volvo Parts

Pièces d'origine Volvo

Volvo Originalteile

**242, 244, 245,
262, 264, 265**




Katalogen upptar de mest högfrekventa reservdelarna till 240- och 260-serien. För övriga reservdelar — se vagnskatalogen.

This catalogue lists the more fast-moving parts for the Volvo 240 and 260 series. All other parts are listed in the vehicle parts catalogue.

Ce catalogue comprend les pièces les plus fréquentes des séries 240 et 260. Pour toutes autres pièces, se référer au catalogue de véhicules.

Der Katalog enthält Angaben über die am meisten gefragten Ersatzteile für die Serien 240 und 260. Übrige Ersatzteile — siehe Wagenkatalog.

VOLVO

	Innehåll Contents Table des matières Inhaltsverzeichnis	Grupp Group Groupe Gruppe
	Kataloganvisningar Catalogue instructions Indications concernant le catalogue Kataloganweisungen	1
	Motor Engine Moteur Motor	2a
	Kylsystem Cooling system Système de refroidissement Kühlanlage	2b
	Bränsle- och avgassystem Fuel and exhaust systems Système d'alimentation et système d'échappement Kraftstoff- und Auspuffanlage	2c
	Elsystem och instrument Electrical equipment and instruments Équipement électrique et instruments Elektrische Anlage und Instrumente	3
	Kraftöverföring med bakaxel Power train with rear axle Transmission de force avec pont arrière Kraftübertragung mit Hinterachse	4
	Bromsar Brakes Freins Bremsen	5
	Framaxel, hjul, nav och styrning Front axle, wheels, hubs and steering Essieu avant, roues, moyeux et direction Vorderachse, Räder, Nabe und Lenkung	6
	Karosseri Body Carrosserie Karosserie	8
	Reparationssatser Repair kits Jeux de réparation Reparatursätze	9
	Nummerregister Numerical register Répertoire numérique Nummerregister	10

1979-04

KATALOGANVISNINGAR
CATALOGUE INSTRUCTIONS
INDICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE
KATALOGANWEISUNGEN


Grupp
Group

Sida
Page

1

1

242 (242L, 242DL, 242GL, 242GT)
B20A/F, B19A, B21A/E/F, B23E

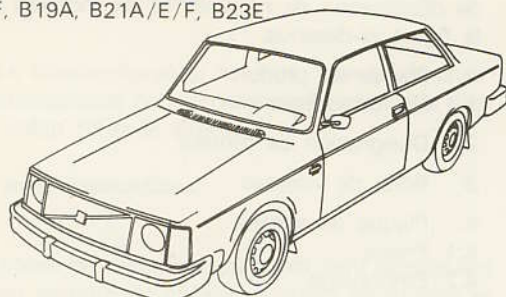

Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1975	1-53864	1978	122895-142124
1976	53865-99679	1979	142125-
1977	99680-122894		

262 (262DL, 262GL, 262C)
B27E/F



Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1976	1-2429	1978	2660-4329
1977	2430-2659	1979	4330-


244 (244L, 244DL, 244GL, 244GLE)
B20A/F, B19A/E, B21A/E/F



Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1975	1-82979	1978	274965-364649
1976	82980-174909	1979	364650-
1977	174910-274964		

264 (264DL, 264GL, 264GLE)
B27A/E/F

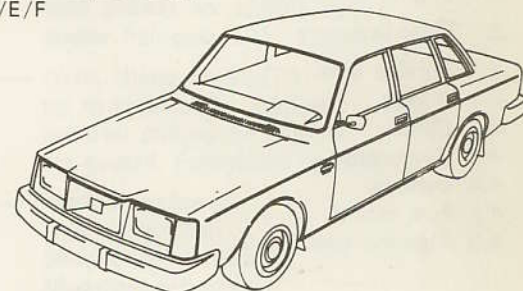

Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1975	1-9674	1978	46515-62104
1976	9675-34469	1979	62105-
1977	34470-46514		

245 (245L, 245DL, 245GL, 245GLE)
B20A/F, B19A/E, B21A/E/F



Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1975	1-54709	1978	163835-211324
1976	54710-115349	1979	211325-
1977	115350-163834		

265 (265DL, 265GL, 265GLE)
B27A/E/F



Chassinummer årsmodeller
Chassis No. Model year
Numéro de châssis Modèle d'année
Fahrgestell-Nr Baujahr

1976	1-8114	1978	10920-15734
1977	8115-10919	1979	15735-

Sida
PageGrupp
GroupKATALOGANVISNINGAR
CATALOGUE INSTRUCTIONS
INDICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE
KATALOGANWEISUNGEN

2

1

1979-04

Placering av skyltar

för modell- och motorbeteckningar etc. framgår av nedanstående bild.

1. Produktskylt
- 1.1 Chassinummer
2. Motorbeteckning
3. Växellåda
4. Serviceskylten
- 4.1 Bromsar
- 4.2 Koppling
- 4.3 Förgasare
- 4.4 Generator
- 4.5 Bränslepump
- 4.6 Styrväxel

The location of the plates

for the type and engine designations etc. are illustrated below.

1. Designation plate
- 1.1 Chassis number
2. Engine designation
3. Gear box
4. Service label
- 4.1 Brakes
- 4.2 Clutch
- 4.3 Carburettor
- 4.4 Dynamo
- 4.5 Fuel pump
- 4.6 Steering gear

Le placement des plaques


de désignation de modèles et de moteurs etc. ressort de la figure ci-dessous.

1. Plaque de produit
- 1.1 No. de châssis
2. Désignation de moteur
3. Boîte de vitesses
4. Plaque de service
- 4.1 Freins
- 4.2 Embrayage
- 4.3 Carburateur
- 4.4 Dynamo
- 4.5 Pompe à essence
- 4.6 Mécanisme de direction



Die Anbringung der Schilder

mit den Fahrzeug kenn daten geht aus der nachstehenden Abbildung hervor.


1. Typschild
- 1.1 Fahrgestellnummer
2. Motorschild
3. Getriebeschild
4. Serviceschild
- 4.1 Bremsen
- 4.2 Kupplung
- 4.3 Vergaser
- 4.4 Lichtmaschine
- 4.5 Kraftstoffpumpe
- 4.6 Lenkgetriebe

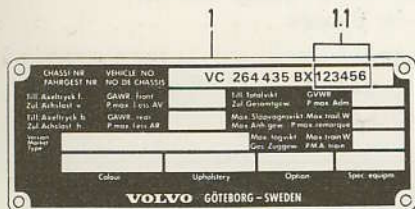

Skytlar t.o.m. årsmodell 1978
Platés up to 1978 model year
Plaques jusqu'aux modèles 1978
Schilder bis Baujahr 1978

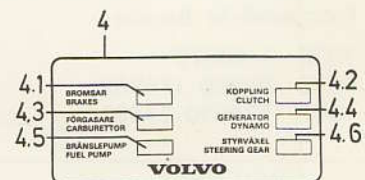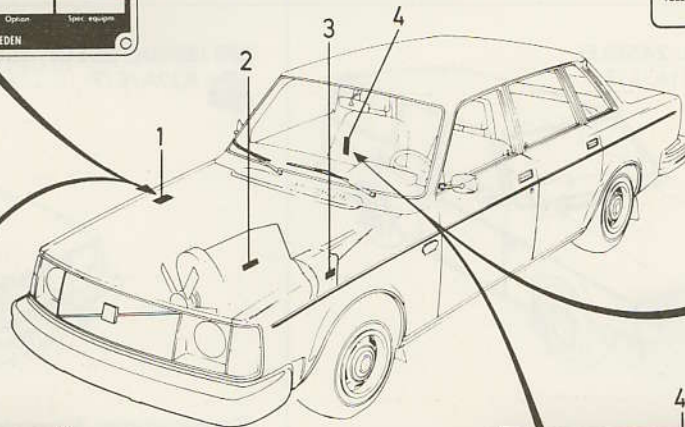

Skytlar fr.o.m. årsmodell 1979
Plates from 1979 model year
Plaques à partir des modèles 1979
Schilder ab Baujahr 1979

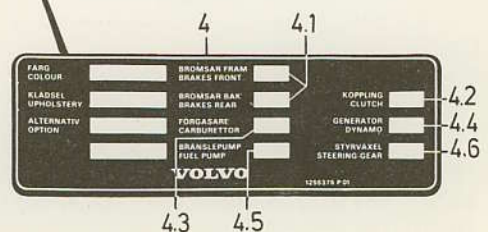

1979-04

KATALOGANVISNINGAR
CATALOGUE INSTRUCTIONS
INDICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE
KATALOGANWEISUNGENGrupp
GroupSida
Page

1

3

Förkortningar med förklaringar**Förklaringar**

Då noter av s k standardkaraktär använts, som anger chassinummer, motornummer och karosserinummer etc har dessa utformats enligt följande exempel:

Abréviations avec explications**Explications**


Comme des notes de caractère standard sont employées notes désignant numéro de châssis, numéro de moteur et numéro de carrosserie etc. celles-ci ont été présentées selon l'exemple suivant :

Abbreviations and clarification**Clarification**

When notes of a standard character appear, such a reference to certain chassis and engine numbers, etc. they have been formed in the following way:

Abkürzungen mit Erläuterungen**Erläuterungen**

Sogenannte Normbezeichnungen wie Fahrgestell-Nr. Motor-Nr. Karosserie-Nr. usw. sind wie folgende Beispiele zeigen verwendet worden:

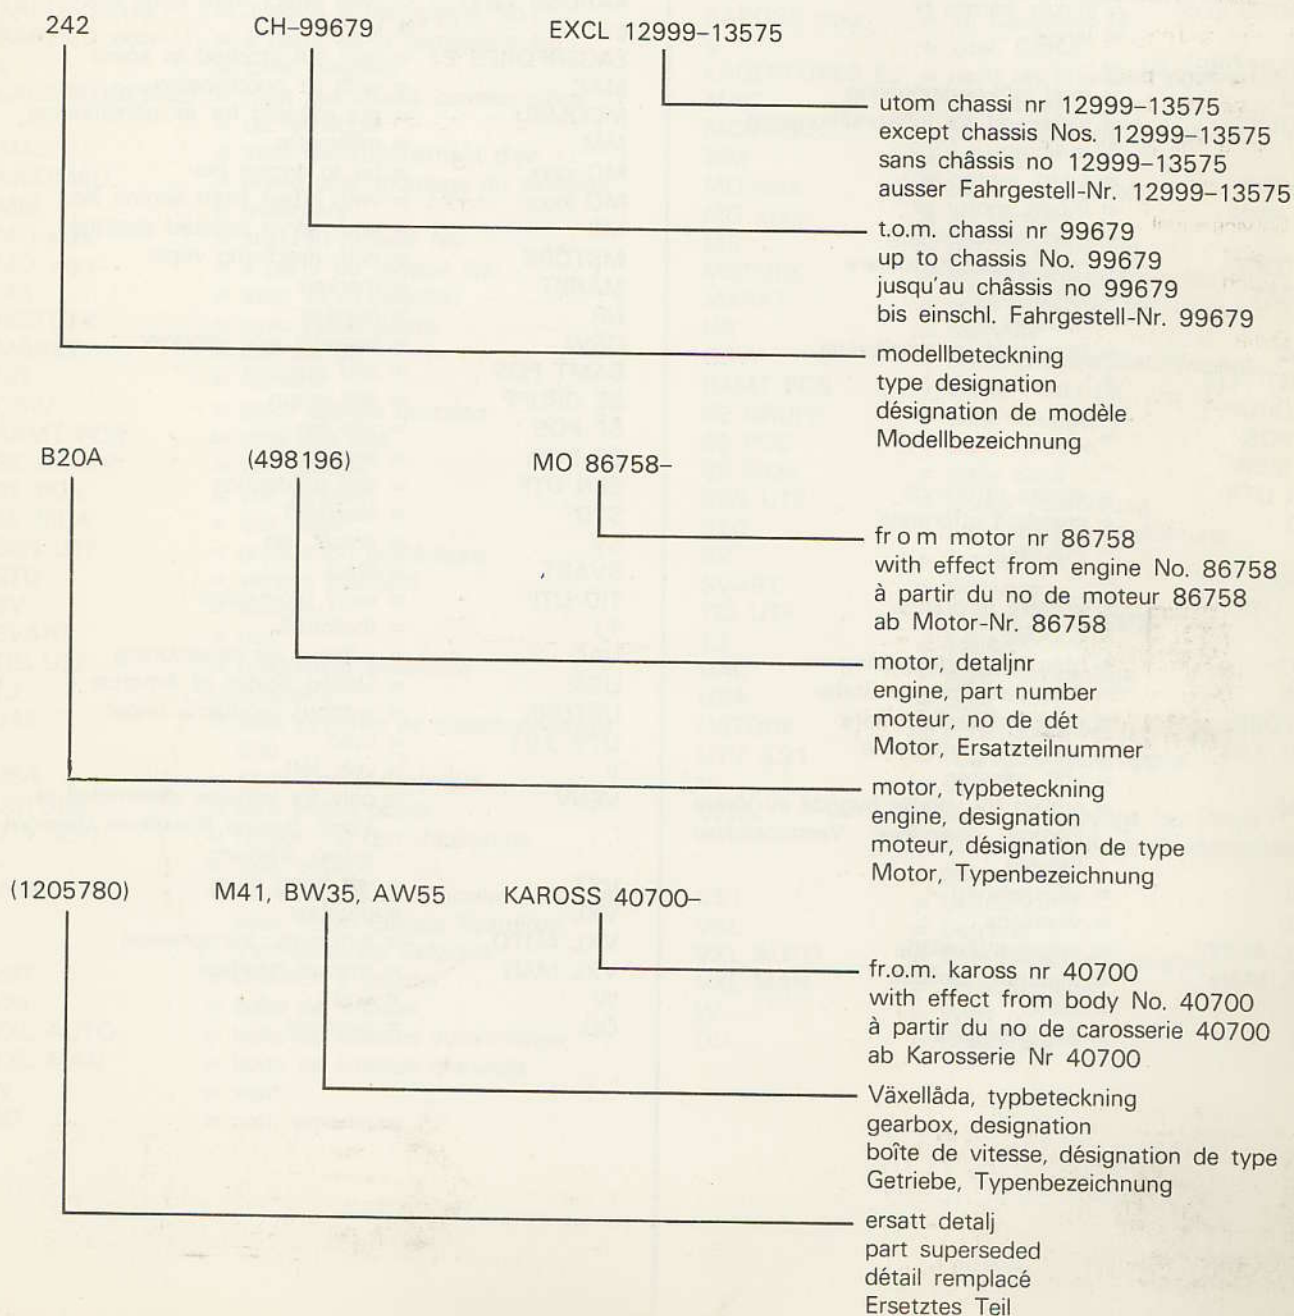

Sida Page	Grupp Group	KATALOGANVISNINGAR CATALOGUE INSTRUCTIONS INDICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE KATALOGANWEISUNGEN
4	1	

1979-04

Förkortningar

A	= ampère
ALT	= alternativ
B	= bredd
BLÅ	=
CAN	= Canada
CH-xxxx	= t.o.m. chassi nr
CH xxxx-	= fr.o.m. chassi nr
D	= diameter, yttre
DI	= diameter, inre
EEC	= för vagnar på EEC marknaden
ERF	= erforderligt antal
	= erforderlig längd etc
ERS AV	= ersättes av
EXCL	= exklusive
HST	= högerstyrd
KAROSS-xxxx	= t.o.m. kaross nr
KAROSS xxxx-	= fr.o.m. kaross nr
L	= längd
LAGERFÖRES EJ	=
MAC	= med luftkonditionering
MCOMBU	= förberedd för luftkonditionering
MM	= millimeter
MO-xxxx	= t.o.m. motor nr
MO xxxx-	= fr.o.m. motor nr
MS	= med servostyrning
MSTORK	= med strålkastartorkare
MÄRKT	= märkt med
NR	= nummer
OSW	= öppningsbart sidofönster
SAMT POS	=
SE GRUPP	=
SE POS	=
SE SIDA	=
SEN UTF	= senare utförande
STD	= standard utförande
SV	= skåpvagn
SVART	=
TID UTF	= tidigare utförande
TJ	= tjocklek
UAC	= utan luftkonditionering
USA	= Amerikas Förenta Stater
USTORK	= utan strålkastartorkare
UTV 3,91	= utväxlingsförhållande
V	= volt, vänster
VENV	= endast för vagnar byggda av Volvo
	Europa Naamloze Vennootschap
	Belgien
VST	= vänsterstyrd
VXL	= växellåda
VXL AUTO	= automatväxellåda
VXL MAN	= manuell växellåda
W	= watt
ÖD	= överdimension

Abbreviations

A	= ampère
ALT	= alternative
B	= width
BLÅ	= blue
CAN	= Canada
CH-xxxx	= up to chassis No.
CH xxxx-	= with effect from chassis No.
D	= diameter, external
DI	= diameter, internal
EEC	= vehicles for EEC markets
ERF	= order as required,
	= state required length etc
ERS AV	= superseded by
EXCL	= excluding
HST	= right hand drive
KAROSS-xxxx	= up to body No.
KAROSS xxxx-	= with effect from body No.
L	= length
LAGERFÖRES EJ	= part not stocked as spare
MAC	= with air conditioning
MCOMBU	= pre-adapted for air conditioning
MM	= millimetre
MO-xxxx	= up to engine No.
MO xxxx-	= with effect from engine No.
MS	= with servo assisted steering
MSTORK	= with headlamp wiper
MÄRKT	= marked
NR	= number
OSW	= opening side window
SAMT POS	= and position
SE GRUPP	= see group
SE POS	= see Fig
SE SIDA	= see page
SEN UTF	= late production
STD	= standard
SV	= parcel van
SVART	= black
TID UTF	= early production
TJ	= thickness
UAC	= without air conditioning
USA	= United States of America
USTORK	= without headlamp wiper
UTV 3,91	= ratio
V	= volt, left
VENV	= only for vehicles assembled at
	Volvo Europa Naamloze Vennoot-
	schap, Belgium
VST	= left hand drive
VXL	= gearbox
VXL AUTO	= automatic transmission
VXL MAN	= manual gearbox
W	= watt
ÖD	= oversize

1979-04

KATALOGANVISNINGAR
CATALOGUE INSTRUCTIONS
INDICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE
KATALOGANWEISUNGENGrupp
Group

1

Sida
Page

5


Abréviations

A	= ampère
ALT	= alternative
B	= largeur
BLÅ	= bleu
CAN	= Canada
CH-xxxx	= Jusqu'au châssis No
CH xxxx-	= à partir du châssis No
D	= diamètre, extérieur
DI	= diamètre, intérieur
EEC	= Pour véhicules destinés au Marché commun
ERF	= quantité nécessaire, longueur nécessaire etc
ERS AV	= remplacé par
EXCL	= exclus
HST	= direction à droite
KAROSS-xxxx	= Jusqu'à la carrosserie No
KAROSS xxxx-	= à partir de la carrosserie No
L	= Litre, longueur
LAGERFÖRES EJ	= n'est pas stocké comme pièce de rechange
MAC	= avec conditionnement d'air
MCOMBU	= prévu pour montage du système
MM	= millimètre
MO-xxxx	= jusqu'au moteur No
MO xxxx-	= à partir du moteur No
MS	= avec servo-direction
MSTORK	= avec essuie-phare
MÄRKT	= marqué de
NR	= numéro
OSW	= glace latérale ouvrable
SAMT POS	= ainsi que pos
SE GRUPP	= voir groupe
SE POS	= voir position
SE SIDA	= voir page
SEN UTF	= production postérieure
STD	= version standard
SV	= fourgon
SVART	= noir
TID UTF	= production antérieure
TJ	= épaisseur
UAC	= sans système de conditionnement d'air
USA	= Etats-Unis d'Amérique
USTORK	= sans essuie-phare
UTV 3,91	= rapport de démultiplication
V	= Volt, gauche
VENV	= seulement pour véhicules construits pour Volvo Europa Naamloze Vennootschap Belgique
VST	= direction à gauche
VXL	= boîte de vitesses
VXL AUTO	= boîte de vitesses automatique
VXL MAN	= boîte de vitesses manuelle
W	= watt
ÖD	= cote supérieure

Abkürzungen


A	= Ampere
ALT	= wahlweise
B	= Breite
BLÅ	= blau
CAN	= Kanada
CH-xxxx	= einschl. Fahrgestellnr.
CH xxxx-	= ab Fahrgestellnr.
D	= Außendurchmesser
DI	= Innendurchmesser
EEC	= Für Wagen auf dem EWG-markt
ERF	= erforderliche Anzahl, erforderliche Länge usw
ERS AV	= ersetzt durch
EXCL	= ausschließlich
HST	= Rechtslenkung
KAROSS-xxxx	= bis einschl. Karosserie-Nr.
KAROSS xxxx-	= ab Karosserie-Nr.
L	= Liter, Länge
LAGERFÖRES EJ	= nicht als Ersatzteil lagervorrätig
MAC	= mit Klimaanlage
MCOMBU	= für Klimaanlage vorbereitet
MM	= Millimeter
MO-xxxx	= bis einschl. Motornr.
MO xxxx-	= ab Motornr.
MS	= mit Servolenkung
MSTORK	= mit Scheinwerferwischer
MÄRKT	= gekennzeichnet mit
NR	= Nummer
OSW	= öffnungsbares Seitenfenster
SAMT POS	= sowie Punkt Nr.
SE GRUPP	= siehe Gruppe
SE POS	= siehe Position
SE SIDA	= siehe Seite
SEN UTF	= jetzige Ausführung
STD	= Serienmäßige Ausführung
SV	= Transporter
SVART	= Schwarz
TID UTF	= frühere Ausführung
TJ	= Stärke
UAC	= ohne Klimaanlage
USA	= USA
USTORK	= ohne Scheinwerferwischer
UTV 3,91	= Übersetzungsverhältnis
V	= Volt, links
VENV	= nur für Fahrzeuge bei Volvo Europa Naamloze Vennootschap gebaut
VST	= Linkslenkung
VXL	= Getriebe
VXL AUTO	= Automatisches Getriebe
VXL MAN	= Schaltgetriebe
W	= Watt
ÖD	= Übergröße

Sida Page	Grupp Group	MOTOR B20	ENGINE B20	Illustration 15439 1979-04	0050						
2	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
1	9	7	-	-	955826-3	Mutter	Nut.....				0020
2	6	2	-	-	419401-5	Bricka.....	Washer.....				0040
3	4	2	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer				0060
4	3	3	-	-	953243-3	Pinnskruv	Stud		L 50		0080
5	6	6	-	-	953241-7	Pinnskruv	Stud		L 45		0100
6	1	1	-	-	1218567-4	Ventilationshuv.....	Breather cap				0120
7	1	1	-	-	940096-1	Packning	Gasket.....				0140
8	4	4	-	-	950045-5	Skruv	Screw.....				0160
9	1	1	-	-	419678-8	Packning	Gasket.....				0180
9a	1	-	-	-	419741-4	Slang	Hose				0185
	-	1	-	-	460003-7	Slang	Hose				0190
9b	530	1000	-	-	942390-6	Slang	Hose				0200
10	1	1	-	-	419805-7	Tätningssats	Seal ring				0220
11	1	-	-	-	418870-2	Packning	Gasket.....				0240
	-	1	-	-	419764-6	Packning	Gasket.....				0260
	1	-	-	-	275480-2	Packningssats	Gasket kit.....			SE GRUPP 9	0280
	-	1	-	-	275552-8	Packningssats	Gasket kit.....			SE GRUPP 9	0300
12	-	-	-	-		Cylinderlock.....	Cylinder head.....			SE SIDA 4	0320
13	-	-	-	-		Kamaxel.....	Camshaft.....			SE SIDA 4	0340
14	1	-	-	-	275560-1	Packningssats	Gasket kit.....			(275572) SE GRUPP 9	0360
	-	1	-	-	275573-4	Packningssats	Gasket kit.....			SE GRUPP 9	0380
15	1	-	-	-	947893-4	Avtappningskran.....	Drain cock			B20A (498196, 498197)	0390
	1	1	-	-	1218545-0	Avtappningskran.....	Drain cock			EXCL B20A (498196, 498197)	0395
16	2	2	-	-	955514-5	Skruv	Screw.....		L 25		0400
	7	7	-	-	940158-9	Skruv	Screw.....		L 45		0420
17	9	9	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer				0440
18	1	1	-	-	418272-1	Packning	Gasket.....				0460
19	1	1	-	-	276294-6	Drevsats	Gear kit.....			SE GRUPP 9	0480
20	1	1	-	-	418622-7	Filtring	Felt ring				0500
21	2	2	-	-	1206216-2	Gummikudde	Rubber cushion.....				0520
22	4	4	-	-	960148-5	Bricka.....	Washer.....				0540
23	4	4	-	-	945654-2	Mutter	Nut.....				0560
24	4	4	-	-	955342-1	Skruv	Screw.....				0580
25	4	4	-	-	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer				0600
26	2	2	-	-	955352-0	Skruv	Screw.....				0620
27	2	2	-	-	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer				0640
28	2	2	-	-	955784-4	Mutter	Nut.....				0660
29	2	2	-	-	955320-7	Skruv	Screw.....				0700
30	4	4	-	-	955319-9	Skruv	Screw.....				0720
31	6	6	-	-	941908-6	Fjädrande bricka	Resilient washer				0740
32	-	-	-	-		Vevrörelse.....	Crankshaft and related parts			SE SIDA 6	0760
33	-	-	-	-		Smörjsystem.....	Lubricating system			SE SIDA 6	0780

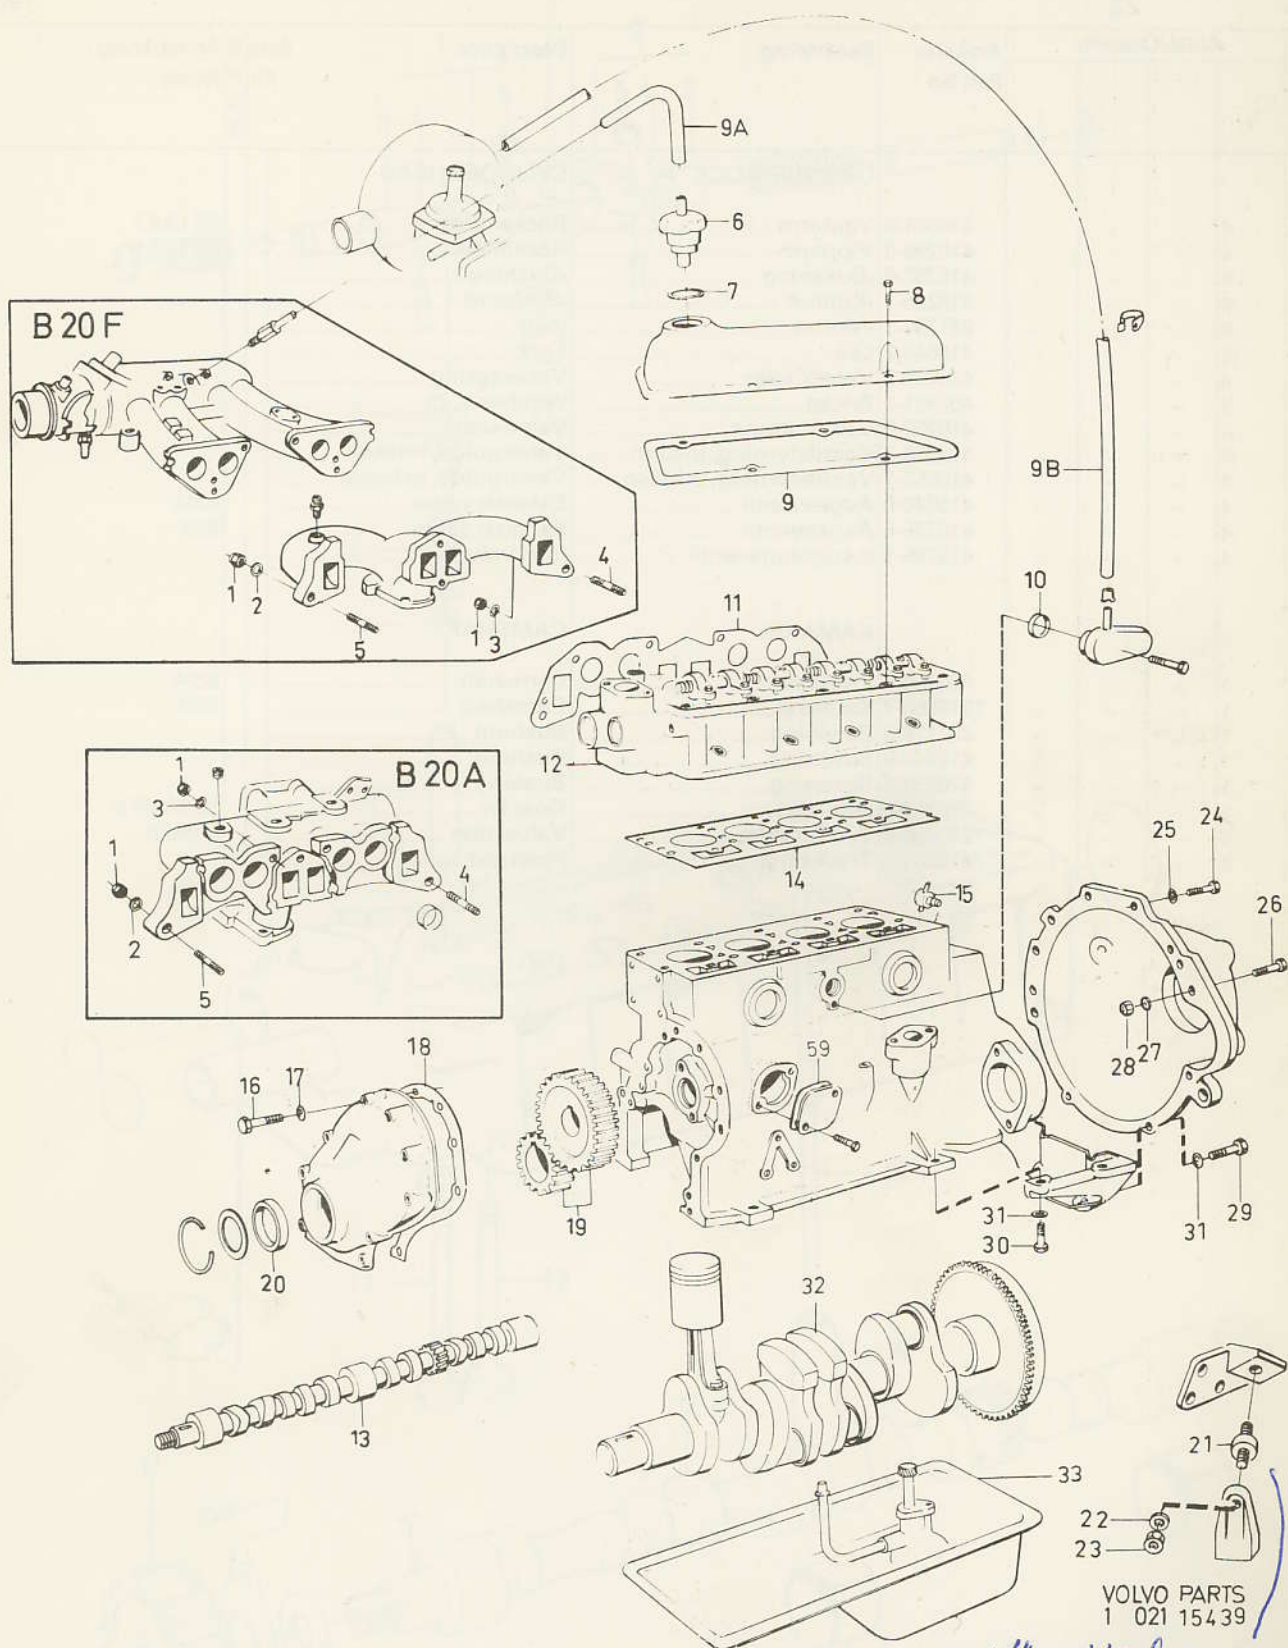

Växellåds gummi
1229652

Sida Page	Grupp Group	MOTOR				ENGINE				Illustration	0100
		B20				B20				24429	
4	2a									1979-04	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
						CYLINDERLOCK	CYLINDER HEAD				0020
1	4	-	-	-	418301-8	Vipparm.....	Rocker arm.....			NR 1,3,5,7	0040
2	4	-	-	-	418298-6	Vipparm.....	Rocker arm.....			NR 2,4,6,8	0060
3	8	-	-	-	418297-8	•Bussning.....	•Bushing.....				0080
4	8	-	-	-	418286-1	•Kulbult.....	•Ball stud.....				0100
5	8	-	-	-	921781-1	•Mutter.....	•Nut.....				0120
6	16	-	-	-	419643-2	Lås.....	Lock.....				0140
7	8	-	-	-	418737-3	Ventilfjäder.....	Valve spring.....				0160
8	8	-	-	-	460181-1	Bricka.....	Washer.....				0180
9	8	-	-	-	419702-6	Ventiltätning.....	Valve seal.....				0200
10	4	-	-	-	419652-3	Ventilstyrning, insugn.....	Valve guide, intake.....				0220
	4	-	-	-	419653-1	Ventilstyrning, utblåsn.....	Valve guide, exhaust.....				0260
11	4	-	-	-	419640-8	Avgasventil.....	Exhaust valve.....			B20A	0280
	4	-	-	-	419735-6	Avgasventil.....	Exhaust valve.....			B20F	0300
12	4	-	-	-	419766-1	Insugningsventil.....	Inlet valve.....				0320
											0340
						KAMAXEL	CAMSHAFT				0360
											0400
13	1	-	-	-	460490-6	Kamaxel.....	Camshaft.....			B20A	0410
	1	-	-	-	1218580-7	Kamaxel.....	Camshaft.....			B20F	0415
14	1	-	-	-	430119-8	Bussning.....	Bushing.....				0420
15	1	-	-	-	418249-9	Bussning.....	Bushing.....				0440
16	1	-	-	-	418250-7	Bussning.....	Bushing.....				0460
17	1	-	-	-	276294-6	Drevsats.....	Gear kit.....			SE GRUPP 9	0480
18	8	-	-	-	1218630-0	Ventillyftare.....	Valve lifter.....			(418423)	0500
19	8	-	-	-	418304-2	Tryckstång.....	Push rod.....				0520

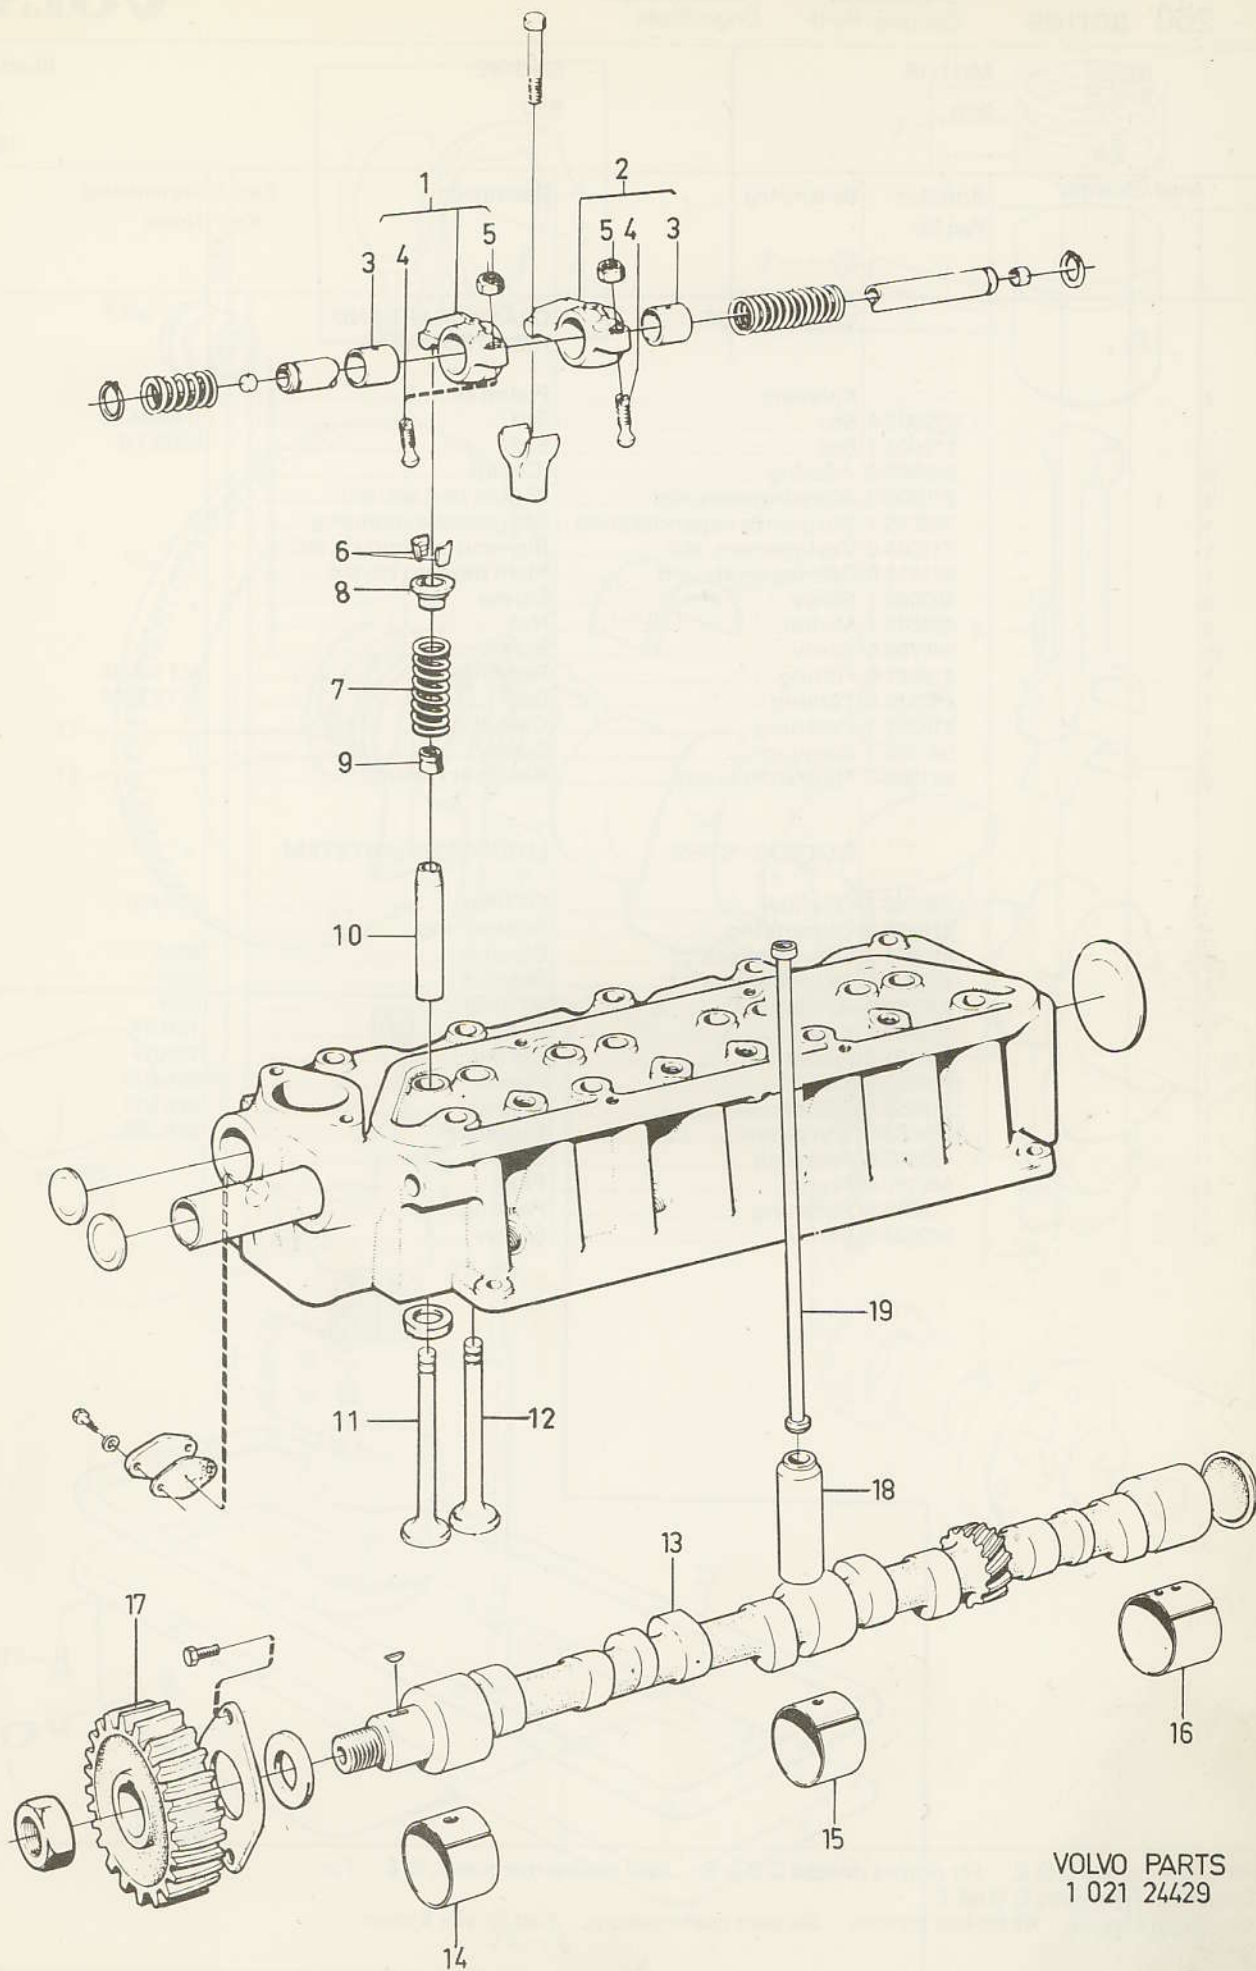

VOLVO PARTS
1 021 24429


Sida Page	Grupp Group	MOTOR B20	ENGINE B20	Illustration 24430 1979-04	0150						
6	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
						VEVRÖRELSE	CRANKSHAFT AND RELATED PARTS				0020
1	4	-	-	-		Kolvsats	Piston kit				0040
	-	-	-	-	272008-4	Std	Std			1) MÄRKT D	0060
	-	-	-	-	272009-2	Std	Std			MÄRKT G	0080
2	8	-	-	-	945848-0	•Låsring	•Circlip				0100
3	4	-	-	-	275306-9	•Kolvringsats, std	•Piston ring set, std				0120
	1	-	-	-	282015-7	Std goetze expanderande ..	Std goetze expanding			2)	0140
4	1	-	-	-	271063-0	Vevlagersats, std	Big-end bearing kit, std				0160
5	1	-	-	-	271214-9	Ramlagersats, std	Main bearing kit, std				0180
6	8	-	-	-	463090-1	Skruv	Screw				0200
7	8	-	-	-	463643-7	Mutter	Nut				0220
8	10	-	-	-	945799-5	Skruv	Screw				0260
9	1	-	-	-	418621-9	Filtring	Felt ring			ALT 1. B20A	0270
10	1	-	-	-	430118-0	Tätning	Seal			ALT 2. B20F	0280
11	1	-	-	-	418257-2	Packning	Gasket				0300
12	6	-	-	-	940100-1	Skruv	Screw				0320
13	6	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer				0340
						SMÖRJSYSTEM	LUBRICATING SYSTEM				0365
14	1	-	-	-	1266286-2	Oljefilter	Oil filter			(418432)	0370
15	2	-	-	-	418360-4	Gummiring	Rubber ring				0380
16	1	-	-	-	418643-3	Oljemätsticka	Dipstick			B20A	0400
	1	-	-	-	462827-7	Oljemätsticka	Dipstick			B20F	0460
17	1	-	-	-	925054-9	•O-ring	•O-ring			B20F	0480
18	1	-	-	-	400605-2	Kula	Ball			TID UTF	0490
19	1	-	-	-	430161-0	Fjäder	Spring			TID UTF	0500
20	1	-	-	-	1219532-7	Kolv	Piston			SEN UTF	0520
21	1	-	-	-	1219536-8	Fjäder	Spring			SEN UTF	0530
22	1	-	-	-	1219666-3	Styrpinne	Guide pin			SEN UTF	0535
23	1	-	-	-	463587-6	Packning	Gasket				0540
24	1	-	-	-	948187-0	Propp	Plug				0560
25	1	-	-	-	18818-5	Packning	Packing				0580
26	18	-	-	-	942624-8	Skruv	Screw				0600

1. För kolvar märkta C, D, E. For pistons marked C, D or E. Pour pistons marqués C, D, E. Für Kolben mit Erkennung C, D od. E.
2. Sats för fyra kolvar. Kit for four pistons. Jeu pour quatre pistons. Satz für vier Kolben.

020
040
060
080
100
120
140
160
180
200

260
270
280
300
320

360
370
380
400
420
440
460
480
490
500
520
525
530
535
540
560
580
600

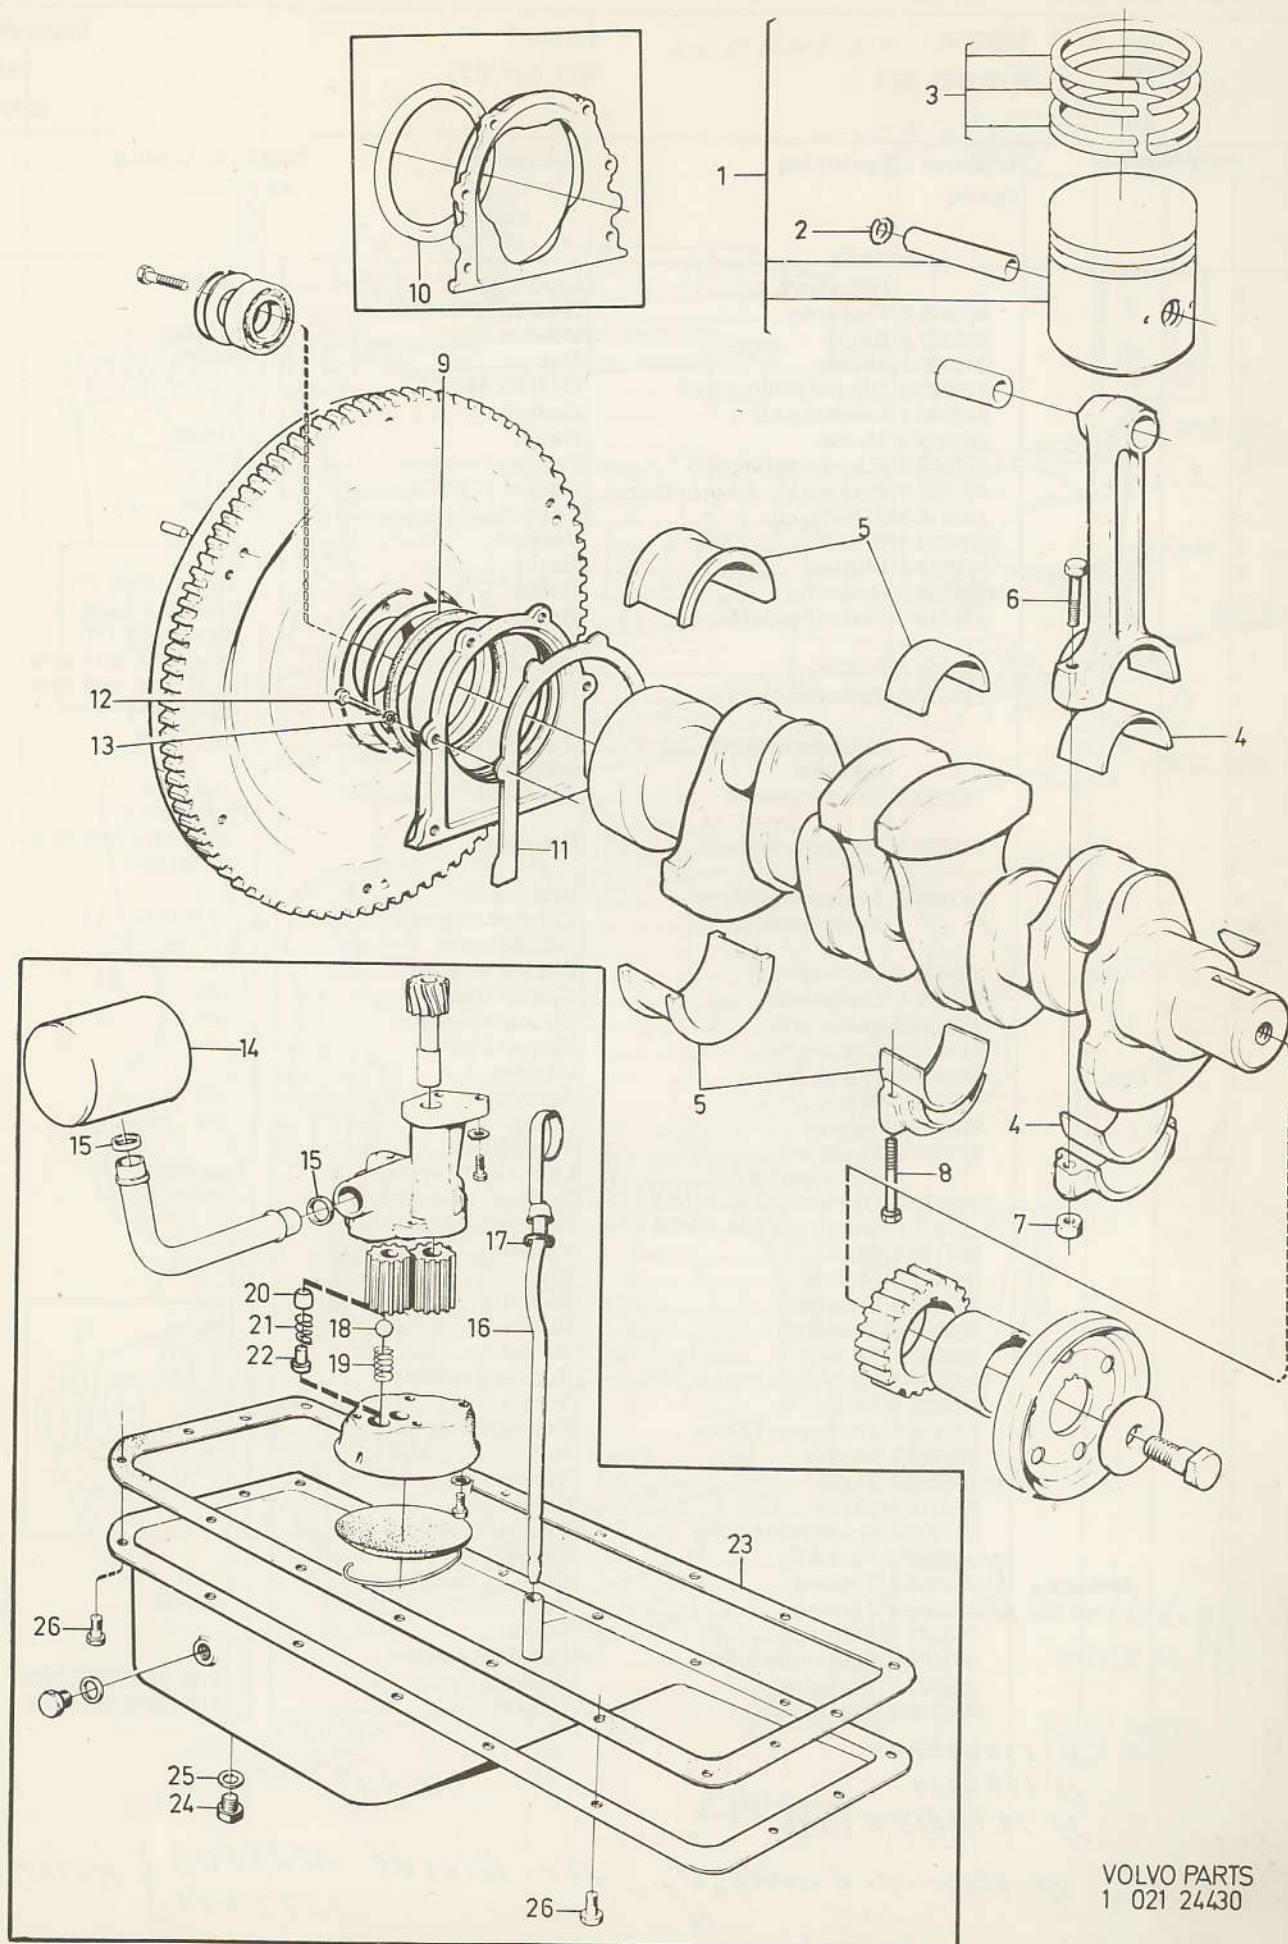

Sida Page	Grupp Group	MOTOR B19, B21, B23	ENGINE B19, B21, B23	Illustration 24431 1979-04	0200					
8	2a									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit P S R	Anmärkning Notes	
1	8	-	-	-		Pinnskruv	Stud		SE SIDA 10	0020
1a	4	-	-	-	463846-6	Packning	Gasket			0030
2	7	-	-	-	949362-8	Bricka	Washer		(419401)	0040
3	8	-	-	-	946036-1	Mutter	Nut		(955782)	0060
4	1	-	-	-	420292-5	Oljepåfyllningslock	Oil filter cap			0080
5	1	-	-	-	940096-1	Packning	Gasket			0100
6	10	-	-	-	948685-3	Mutter	Nut		(190566)	0120
7	10	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer			0140
8	1	-	-	-	463999-3	Packning	Gasket			0160
8a	1	-	-	-	463416-8	Tätning	Seal			0170
9	6	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer			0180
10	8	-	-	-	955782-8	Mutter	Nut			0200
11	1	-	-	-	1266796-0	Packning	Gasket		(463225) B19A, B21A	0220
	1	-	-	-	275719-3	Packningssats	Gasket kit		(275576) B19A, B21A	0240
									SE GRUPP 9	0245
11a	1	-	-	-	463224-6	Packning	Gasket		B19E, B21E, B21F, B23E	0250
	1	-	-	-	275577-5	Packningssats	Gasket kit		B19E, B21E, B21F, B23E	0260
									SE GRUPP 9	0270
12	-	-	-	-		Cylinderlock och	Cylinder head and		SE SIDA 10	0280
						kamaxel	camshaft			0300
13	1	-	-	-	275578-3	Packningssats	Gasket kit		19A, B21A.	0340
									SE GRUPP 9	0345
	1	-	-	-	275579-1	Packningssats	Gasket kit		B19E, B21E, B21F, B23E	0360
									SE GRUPP 9	0365
14	1	-	-	-	947894-2	Avtappningskran	Drain cock			0380
15	-	-	-	-		Vevrörelse	Crankshaft and		SE SIDA 12	0400
							related parts			0420
16	8	-	-	-	463469-7	Gummimuff	Rubber sleeve			0460
17	2	-	-	-	463470-5	Distansrör	Spacer sleeve		L40	0480
	1	-	-	-	463538-9	Distansrör	Spacer sleeve		L45	0500
	1	-	-	-	463473-9	Distansrör	Spacer sleeve		L60	0520
18	4	-	-	-	192404-2	Bricka	Washer			0540
19	3	-	-	-	955279-5	Skruv	Screw		L55	0560
	1	-	-	-	955282-9	Skruv	Screw		L70	0580
20	1	-	-	-	463377-2	Kuggrem	Timing belt			0600
21	-	-	-	-		Smörjsystem	Lubricating system		SE SIDA 12	0620
22	1	-	-	-	1206216-2	Gummikudde, V <i>OK 2005</i>	Rubber cushion, L			0640
	1	-	-	-	1221915-0	Gummikudde, H <i>OK 2006</i>	Rubber cushion, R			0660
23	4	-	-	-	960148-5	Bricka	Washer			0700
24	4	-	-	-	963107-8	Mutter	Nut			0720
25	1	-	-	-	463360-8	Bussning	Bushing			0740
26	2	-	-	-	463361-6	Bussning	Bushing			0760
27	4	-	-	-	955342-1	Skruv	Screw			0780
28	4	-	-	-	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer			0800
29	2	-	-	-	955352-0	Skruv	Screw			0840
30	2	-	-	-	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer			0860
31	2	-	-	-	955784-4	Mutter	Nut			0880
32	2	-	-	-	955320-7	Skruv	Screw			0900
33	4	-	-	-	955319-9	Skruv	Screw			0920
34	6	-	-	-	941908-6	Fjädrande bricka	Resilient washer			0940
35	1	-	-	-	463359-0	Packning	Gasket			0960
36	1	-	-	-	463358-2	Tätning	Seal		(430132)	0980
37	1	-	-	-	1266605-3	Tätning	Seal			1000
38	8	-	-	-	955271-2	Skruv	Screw			1020
39	4	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer		B19E, B21E, B21F, B23E	1040
40	1	-	-	-	463527-2	Packning	Gasket		B19E, B21E, B21F, B23E	
41	1	-	-	-	463766-6	Packning	Gasket			


1/ 1306333

2/ 1276424

3/ 1276817 = 1378493

X Gummikudde V. för Diesel 1229805 } Motor D24
 - " - H - " - 1272346 }

Flamskydd f.
 verhus ventilation
 419771 Ullg
 463835 Skog

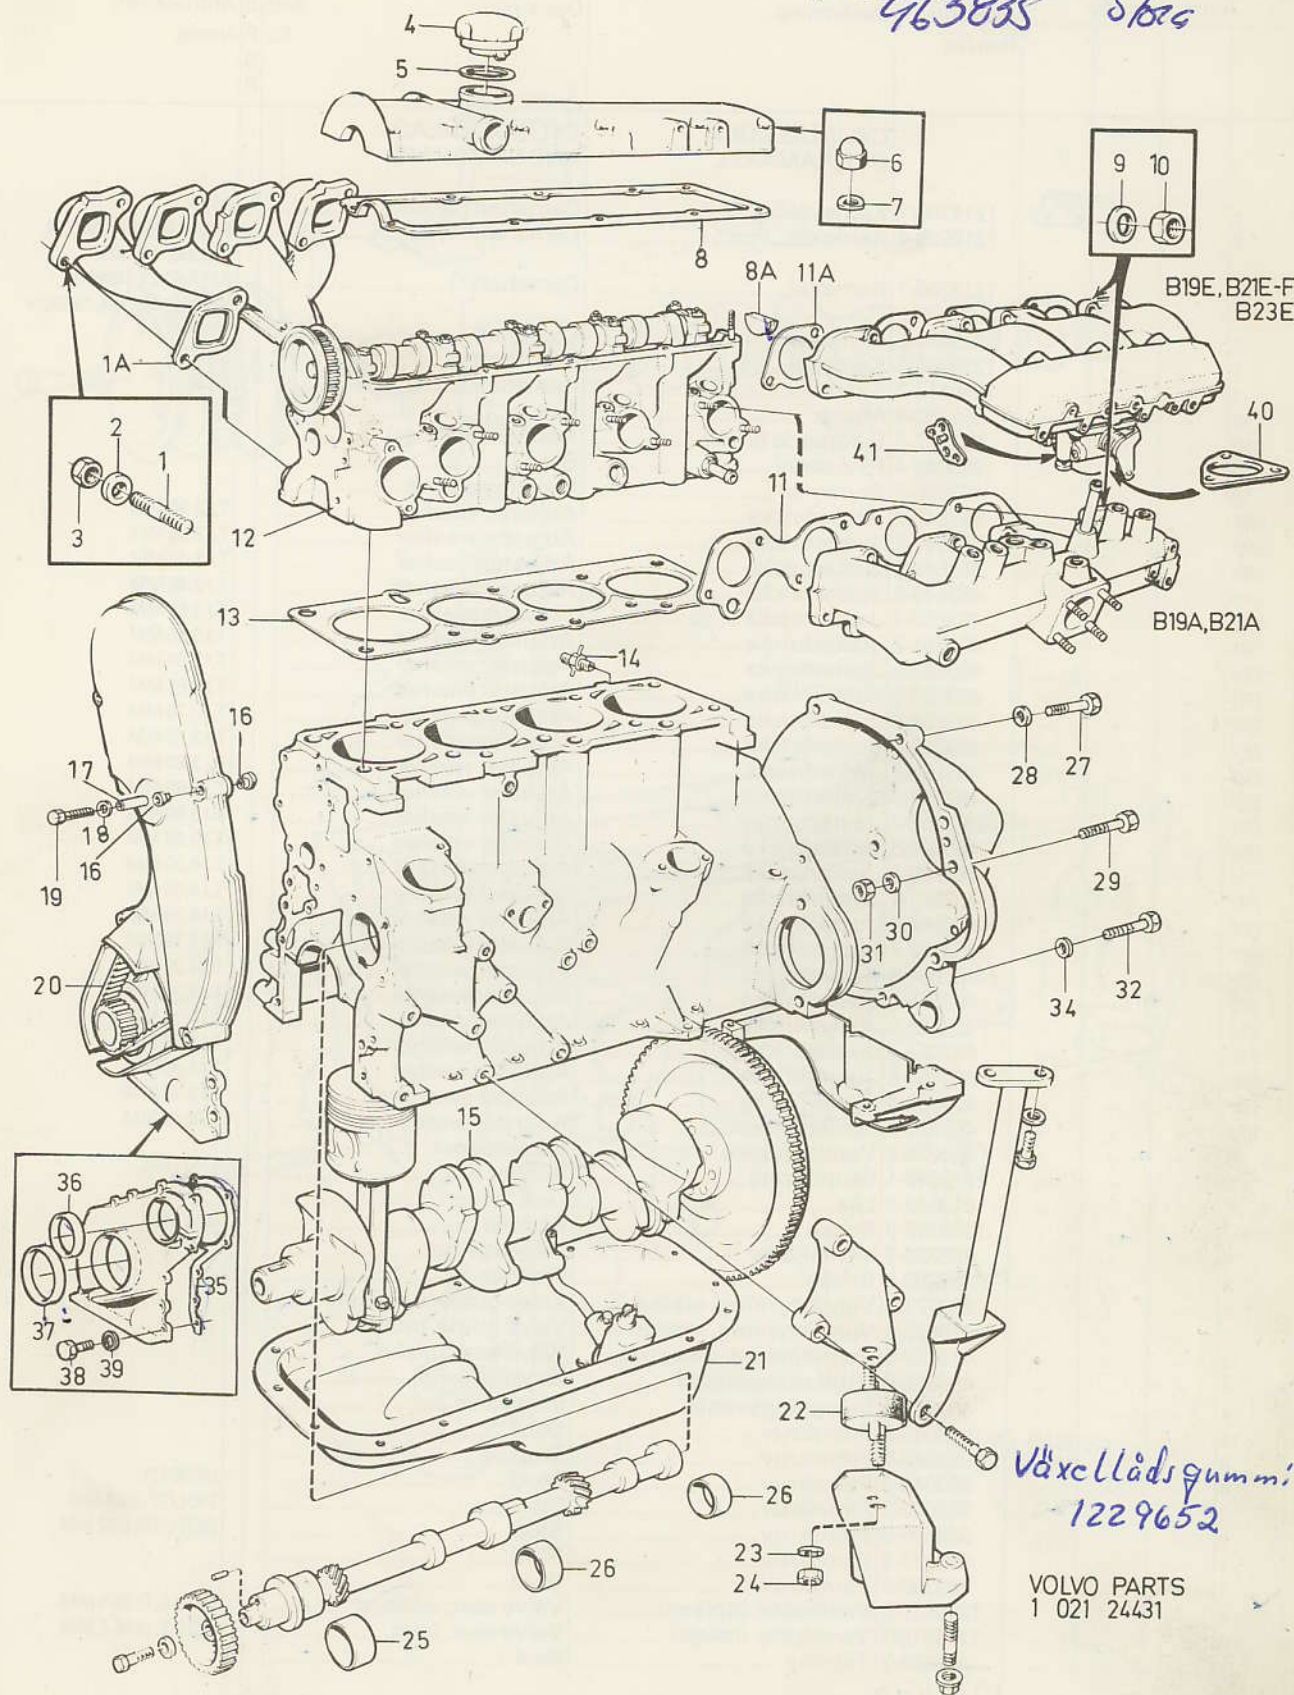

0200

0020
 0030
 0040
 0060
 0080
 0100
 0120
 0140
 0160
 0170
 0180
 0220
 0240
 0245
 0250
 0260
 0300
 0340
 0345
 0360
 0365
 0380
 0400
 0420
 0460
 0480
 0500
 0520
 0540
 0560
 0580
 0600
 0620
 0640
 0660
 0700
 0720
 0740
 0760
 0780
 0840
 0860
 0880
 0900
 0920
 0940
 0960
 0980
 1000
 1020
 1040

Sida Page	Grupp Group	MOTOR	ENGINE	Illustration	
		B19, B21, B23	B19, B21, B23	24432	0250
10	2a			1979-04	

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
						CYLINDERLOCK OCH KAMAXEL	CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT				0020
1	1	-	-	-	1219706-7	Kamaxel.....	Camshaft.....			B19A,	0040
	1	-	-	-	1219029-4	Kamaxel.....	Camshaft.....			B21A (498300, 498301, 498308, 498309)	0060
	1	-	-	-	1219706-7	Kamaxel.....	Camshaft.....			B21A EXCL (498300, 498301, 498308, 498309)	0080
	1	-	-	-	1219032-8	Kamaxel.....	Camshaft.....			B19E, B21E	0100
	1	-	-	-	1219350-4	Kamaxel.....	Camshaft.....			B21F	0120
	1	-	-	-	1276117-7	Kamaxel.....	Camshaft.....			B23E	0140
2	10	-	-	-	955782-8	Mutter.....	Nut.....				0160
3	10	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka.....	Resilient washer.....				0180
4	10	-	-	-	953049-4	Pinnskruv.....	Stud.....				0200
5	10	-	-	-	463690-8	Styrhylsa.....	Locating sleeve.....				0210
6	ERF	-	-	-	463546-2	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.30 MM	0240
	ERF	-	-	-	463547-0	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.35 MM	0260
	ERF	-	-	-	463548-8	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.40 MM	0280
	ERF	-	-	-	463549-6	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.45 MM	0300
	ERF	-	-	-	463550-4	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.50 MM	0320
	ERF	-	-	-	463551-2	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.55 MM	0340
	ERF	-	-	-	463552-0	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.60 MM	0360
	ERF	-	-	-	463553-8	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.65 MM	0380
	ERF	-	-	-	463554-6	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.70 MM	0400
	ERF	-	-	-	463555-3	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.75 MM	0420
	ERF	-	-	-	463556-1	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.80 MM	0440
	ERF	-	-	-	463557-9	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.85 MM	0460
	ERF	-	-	-	463558-7	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.90 MM	0480
	ERF	-	-	-	463559-5	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 3.95 MM	0500
	ERF	-	-	-	463560-3	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.00 MM	0520
	ERF	-	-	-	463561-1	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.05 MM	0540
	ERF	-	-	-	463562-9	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.10 MM	0560
	ERF	-	-	-	463563-7	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.15 MM	0580
	ERF	-	-	-	463564-5	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.20 MM	0600
	ERF	-	-	-	463565-2	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.25 MM	0620
	ERF	-	-	-	463566-0	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.30 MM	0640
	ERF	-	-	-	463567-8	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.35 MM	0660
	ERF	-	-	-	463568-6	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.40 MM	0680
	ERF	-	-	-	463569-4	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.45 MM	0700
	ERF	-	-	-	463570-2	Justerbricka.....	Adjuster washer.....			TJ 4.50 MM	0720
7	8	-	-	-	463075-2	Ventiltryckare.....	Valve tappet.....				0740
8	8	-	-	-	1219648-1	Gummiring.....	Rubber ring.....			SEN UTF	0760
9	16	-	-	-	419643-2	Lås.....	Lock.....			(463749)	0800
10	8	-	-	-	1266797-8	Bricka.....	Washer.....				0820
11	8	-	-	-	463739-3	Ventilfjäder.....	Valve spring.....				0840
12	8	-	-	-	463399-6	Bricka.....	Washer.....				0860
13	4	-	-	-	463771-6	Ventilstyrning, utblås.....	Valve guide, exhaust.....				0880
14	4	-	-	-	419652-3	Ventilstyrning, insugn.....	Valve guide, intake.....				0920
15	4	-	-	-	419702-6	Ventiltätning, insugn.....	Valve seal, intake.....				0940
16	4	-	-	-	463526-4	Utblåsningsventil.....	Exhaust valve.....				0960
17	4	-	-	-	463395-4	Insugningsventil.....	Inlet valve.....				0980
18	10	-	-	-	953040-3	Pinnskruv.....	Stud.....				1000
19	8	-	-	-	953046-0	Pinnskruv.....	Stud.....				1020
20	8	-	-	-	953046-0	Pinnskruv.....	Stud.....			(953047)	1040
21	2	-	-	-	953040-3	Pinnskruv.....	Stud.....			TID UTF, L 48 MM	1060
	2	-	-	-	948606-9	Pinnskruv.....	Stud.....			SEN UTF, L 52 MM	1080
22	1	-	-	-	953077-5	Pinnskruv.....	Stud.....				1100
23	1	-	-	-	463390-5	Pinnskruv.....	Stud.....				1120
24	4	-	-	-	1266421-5	Ventilsäte, utblås.....	Valve seat, exhaust.....			ÖD 0.5, D 38.5 MM	1140
25	4	-	-	-	1266418-1	Ventilsäte, insugn.....	Valve seat, inlet.....			ÖD 0.5, D 46.5 MM	1160
26	1	-	-	-	463358-2	Tätning.....	Seal.....				1180


1306333



Sida Page	Grupp Group	MOTOR B19, B21, B23	ENGINE B19, B21, B23	Illustration 24433 1979-04	0300						
12	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	B19	B21	B23								
						VEVRÖRELSE	CRANKSHAFT AND RELATED PARTS				0020
1	4	-	-	-	272008-4	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			5) B19A. B19E. MÄRKT D	0040
	4	-	-	-	272021-7	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			6) B19A. MÄRKT D	0060
	4	-	-	-	272009-2	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			5) B19A. B19E. MÄRKT G	0080
	4	-	-	-	272022-5	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			6) B19A. MÄRKT G	0100
	-	4	-	-	272013-4	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			13) B21A. MÄRKT D.	0120
	-	4	-	-	272017-5	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			91/93 OCTANE	0140
	-	4	-	-	272014-2	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			14) B21A. B21E.	0160
	-	4	-	-	272018-3	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			MÄRKT D. 97/98 OCTANE	0180
	-	4	-	-	272013-4	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			13) B21A. MÄRKT G.	0200
	-	4	-	-	272014-2	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			91/93 OCTANE	0220
	-	4	-	-	272017-5	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			14) B21A. B21E.	0260
	-	4	-	-	272018-3	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			MÄRKT G. 97/98 OCTANE	0280
	-	4	-	-	272013-4	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			11) B21F. MÄRKT D	0300
	-	4	-	-	272014-2	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			11) B21F. MÄRKT G	0320
	-	4	-	-	272017-5	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			12) B21F. MÄRKT D	0340
	-	4	-	-	272018-3	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			12) B21F. MÄRKT G	0360
	-	-	4	-	272036-5	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			B23E. MÄRKT D	0400
	-	-	4	-	272037-3	Kolvsats, STD	Piston kit, STD.....			B23E. MÄRKT G	0420
2	8	8	8	-	945848-0	•Låsring	•Circlip				0440
3	4	-	-	-	275306-9	•Kolvringsats, STD	•Piston ring set, STD				0460
	-	4	-	-	275315-0	•Kolvringsats, STD	•Piston ring set, STD				0480
	-	-	4	-	275331-7	•Kolvringsats, STD	•Piston ring set, STD			B23E	0500
4	1	1	1	-	271063-0	Vevlagersats, STD	Big-end bearing kit, STD				0520
5	1	1	1	-	271214-9	Ramlagersats, STD	Main bearing kit, STD				0540
6	1	1	1	-	463829-2	Packning	Gasket				0560
7	1	1	1	-	430118-0	Tätning	Seal				0580
						SMÖRJSYSTEM	LUBRICATING SYSTEM				0600
8	1	1	1	-	1266286-2	Oljefilter	Oil filter			(418432)	0620
9	2	2	2	-	418360-4	Gummiring	Rubber ring				0640
10	1	1	-	-	463733-6	Oljemätsticka	Dipstick			ALT 1	0660
11	1	1	-	-	925054-9	•O-ring	•O-ring			ALT 1	0680
12	1	1	-	-	1276115-1	Oljemätsticka	Dipstick			(1266683) ALT 2	0700
	-	-	1	-	1276624-2	Oljemätsticka	Dipstick			B23E	0720
13	1	1	1	-	955972-5	O-ring	O-ring			B19, B21 ALT 2. B23E	0740
14	1	1	-	-	400605-2	Kula	Ball			TID UTF	0760
15	1	1	-	-	430161-0	Fjäder	Spring			TID UTF	0780
16	1	1	1	-	1219532-7	Kolv	Piston			B19, B21 SEN UTF. B23E	0800
17	1	1	1	-	1219536-8	Fjäder	Spring			B19, B21 SEN UTF. B23E	0820
18	1	1	1	-	1219666-3	Styrpinne	Guide pin			B19, B21 SEN UTF. B23E	0840
19	1	1	1	-	463587-6	Packning	Gasket				0860
20	18	18	18	-	944926-5	Skruv	Screw				0880
21	1	1	1	-	18818-5	Packning	Packing				0900
22	1	1	1	-	948187-0	Propp	Plug				0920


5. B19A (498334, 498335, 498538, 498539, 498558, 498559).
6. B19A EXCL (498334, 498335, 498538, 498539, 498558, 498559).
11. 242 CH-142124, 244 CH-364649, 245 CH-211324.
12. 242 CH 142125-, 244 CH 364650-, 245 CH 211325-.
13. B21A EXCL (498756, 498757, 498760, 498761, 498794).
14. B21A (498756, 498757, 498760, 498761, 498794).

0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0400
0420
0440
0460
0480
0500
0520
0540
0560
0580
0600
0620
0640
0660
0680
0700
0720
0740
0760
0780
0800
0820
0840
0860
0880
0900
0920
0940
0960
0980
1000

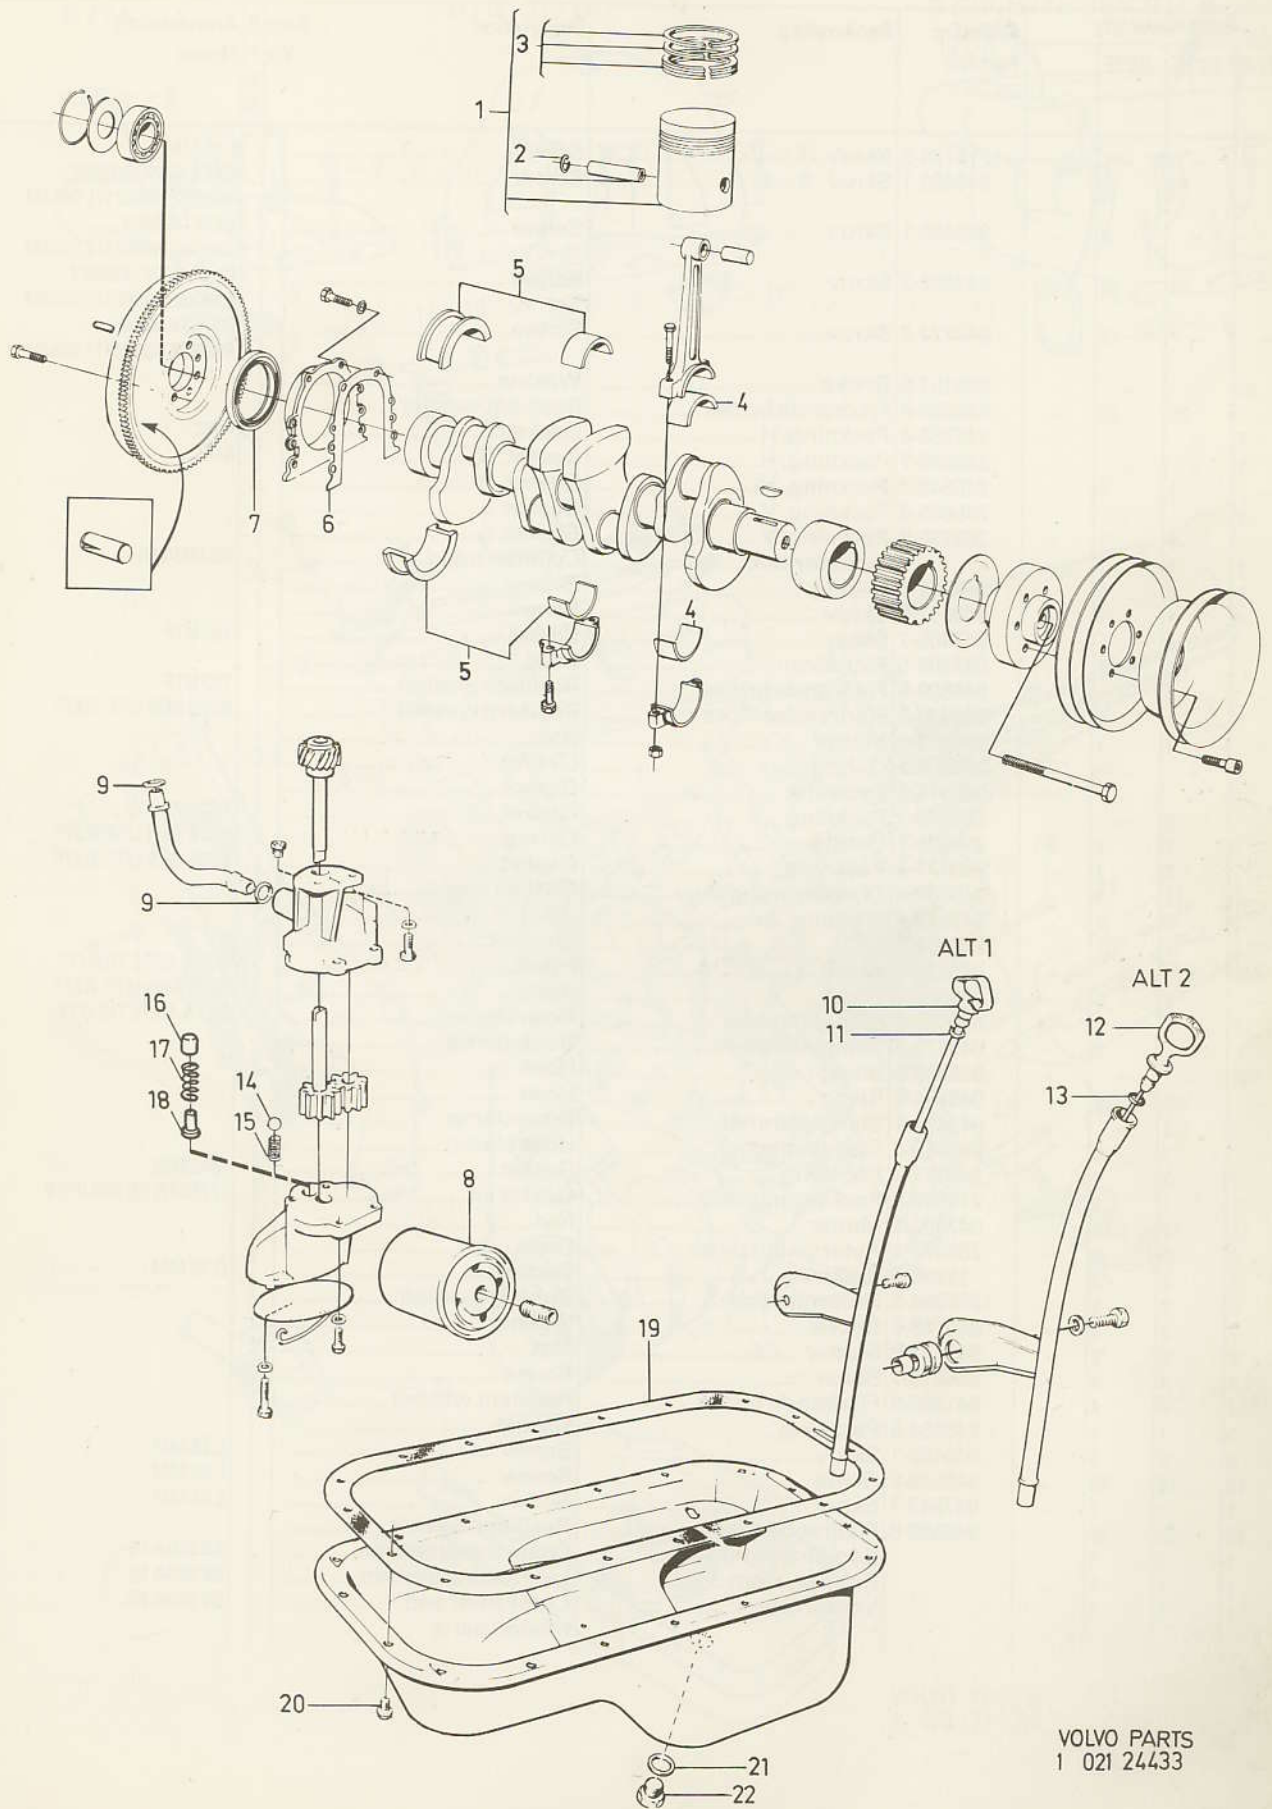


Sida Page	Grupp Group				MOTOR B27	ENGINE B27			Illustration 24434 1979-04	
14	2a									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes
1	20	-	-	-	1218128-5	Skruv	Screw			L 15 MM.
	-	10	10	-	946480-1	Skruv	Screw			EXCL B27F (498607, 498609, 498621) L 25MM
	-	-	8	-	946480-1	Skruv	Screw			B27F (498607, 498609, 498621) L 25MM
	-	10	10	-	947422-2	Skruv	Screw			EXCL B27F (498607, 498609, 498621) L 50MM
	-	-	12	-	947422-2	Skruv	Screw			B27F (498607, 498609, 498621) L 50MM
2	20	-	-	-	245107-8	Bricka.....	Washer.....			
	-	20	20	-	946599-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			
3	1	-	-	-	245656-4	Packning, H	Gasket, R			UAC
	1	-	-	-	245546-7	Packning, H	Gasket, R			MAC
	-	1	1	-	245546-7	Packning, H	Gasket, P			
4	1	-	-	-	245655-6	Packning, V	Gasket, L			
	-	1	1	-	269230-9	Packning, V	Gasket, L			
5	1	1	1	-		Cylinderlock.....	Cylinder head.....			SE SIDA 16
6	6	6	6	-	947381-0	O-ring	O-ring.....			
7	4	3	3	-	946517-0	Skruv	Screw			
	-	4	-	-	947405-7	Skruv	Screw			TID UTF
7a	-	1	1	-	947406-5	Pinnskruv	Stud			
8	-	4	-	-	946599-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			TID UTF
	-	1	1	-	946599-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			B27E SEN UTF. B27F
8a	-	1	1	-	946523-8	Mutter	Nut.....			
9	1	-	-	-	269988-2	O-ring	O-ring.....			
10	1	-	-	-	269915-5	Packning	Gasket.....			
11	-	2	-	-	269009-7	Packning	Gasket.....			TID UTF
12	-	2	2	-	925091-1	O-ring	O-ring.....			B27E SEN UTF. B27F
13	-	2	2	-	269171-5	Packning	Gasket.....			B27E SEN UTF. B27F
14	1	1	1	-	245661-4	Oljepåfyllningshuv	Oil filler cap			
15	1	1	1	-	947518-7	Tätning	Seal.....			
16	1	1	1	-	1218004-8	Sil	Strainer			
17	440	670	-	-	944075-1	Slang	Hose			B27A. B27E TID UTF
	-	1	1	-	460003-7	Slang	Hose			B27E SEN UTF. B27F
18	2	2	-	-	945652-6	Slangklammer	Hose clamp			B27A. B27E TID UTF
	-	-	2	-	943472-1	Slangklammer	Hose clamp			
19	535	-	-	-	948263-9	Slang	Hose			
	-	175	175	-	948561-6	Slang	Hose			
20	2	1	-	-	943472-1	Slangklammer	Hose clamp			
	-	1	1	-	945652-6	Slangklammer	Hose clamp			
21	2	2	2	-	246387-5	Packning	Gasket.....			(245776)
	1	1	1	-	275599-9	Packningssats	Gasket kit.....			(275587) SE GRUPP 9
22	12	12	12	-	947402-4	Mutter	Nut.....			
23	2	2	2	-	269272-1	Avtappningskran.....	Drain cock			
24	2	2	2	-	11996-6	Packning	Packing.....			D 16 MM
25	2	2	2	-	1205994-5	Gummikudde	Rubber cushion.....			
26	2	2	2	-	960148-5	Bricka.....	Washer.....			
27	2	2	2	-	963107-8	Mutter	Nut.....			
28	4	4	4	-	955320-7	Skruv	Screw.....			
29	4	4	4	-	941908-6	Fjädrande bricka	Resilient washer			
30	1	1	1	-	245584-8	Packning	Gasket.....			
31	6	6	6	-	946480-1	Skruv	Screw			L 25 MM
	18	18	18	-	946518-8	Skruv	Screw			L 40 MM
	1	1	1	-	947943-7	Skruv	Screw.....			L 55 MM
32	25	25	25	-	946599-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			SE SIDA 16
33	1	1	1	-		Kedjetransmission	Chain transmission			SE SIDA 18
34	1	1	1	-		Smörjsystem.....	Lubricating system			SE SIDA 18
35	1	1	1	-		Vevrörelse	Crankshaft and related parts			



B27A

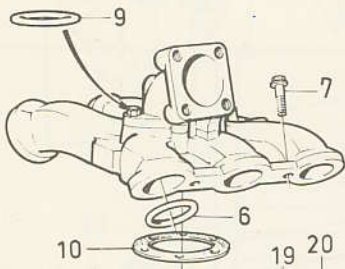

B27E TID UTF

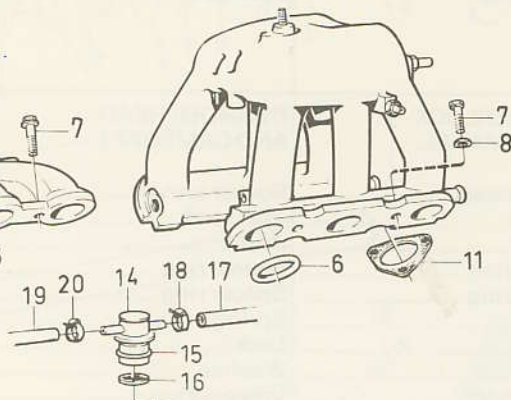

B27F, B27E SEN UTF

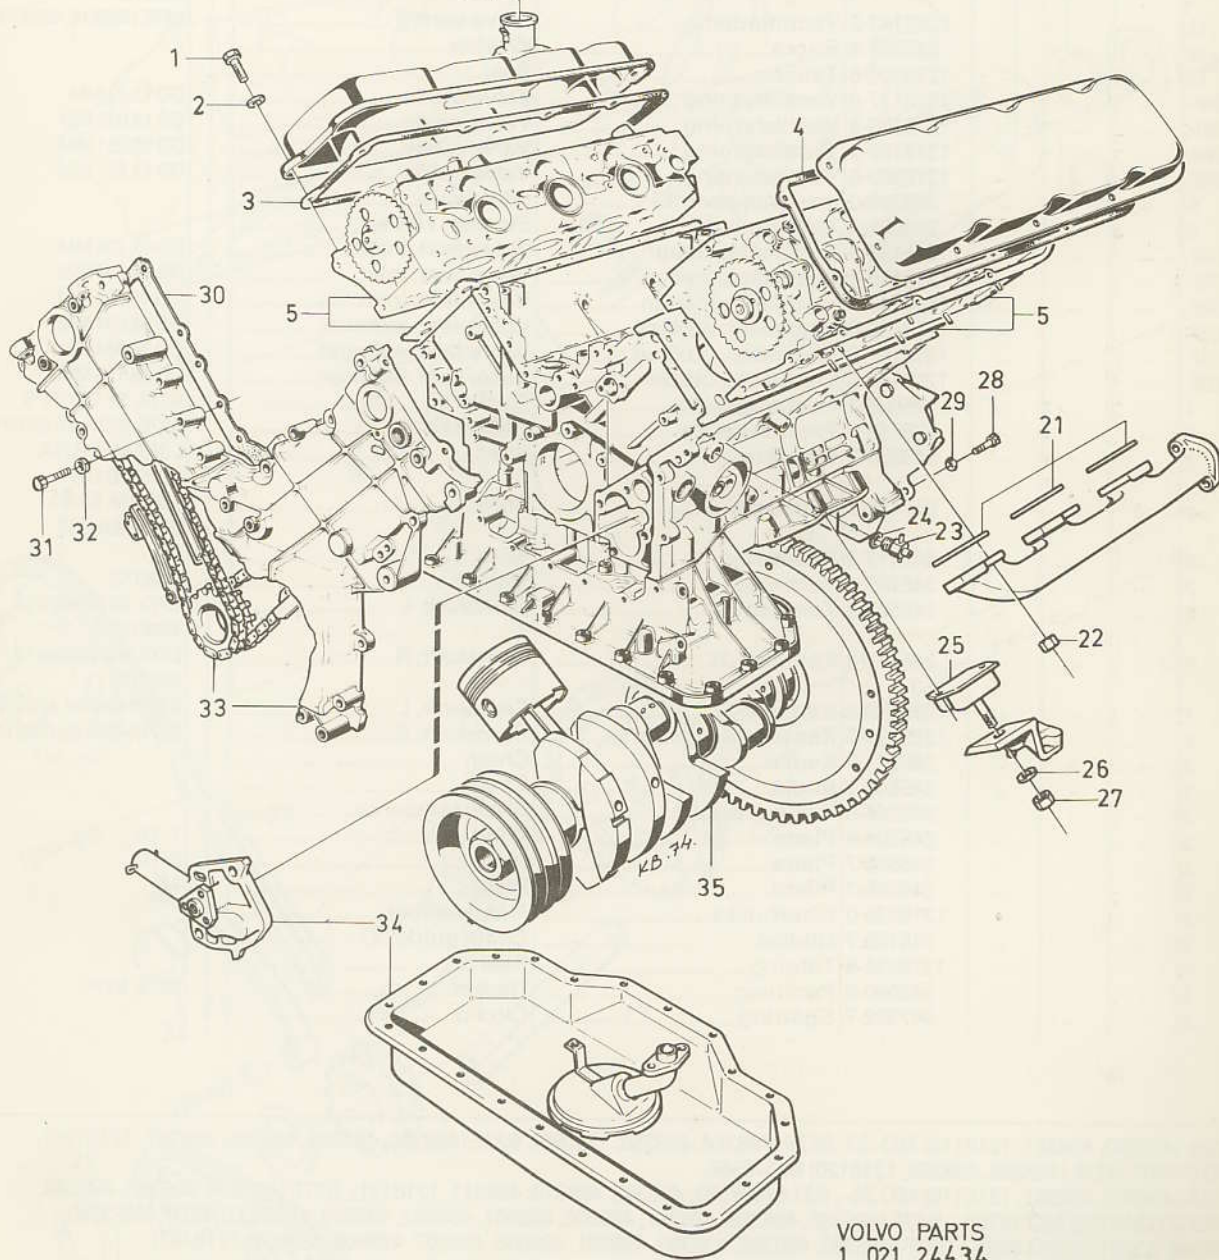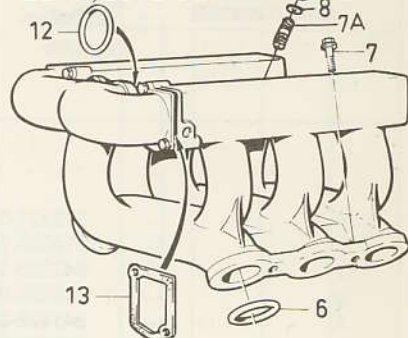

Sida Page	Grupp Group	MOTOR B27	ENGINE B27	Illustration 24435 1979-04	0400					
16	2a									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit P S R	B Anmärkning Notes	
						CYLINDERLOCK OCH KAMAXEL	CYLINDER HEAD AND CAMSHAFT			0020
1	12	-	-	-	273321-0	Vipparmsats	Rocker arm kit			0040
2	12	-	-	-	1218033-7	•Kulbult	•Ball stud			0060
3	12	-	-	-	947390-1	•Mutter	•Nut			0080
4	6	-	-	-	245055-9	Distansring	Spacer ring			0100
5	6	-	-	-	245106-0	Distansring	Spacer ring			0120
6	6	-	-	-	245074-0	Fjäder	Spring			0140
7	24	-	-	-	1218002-2	Lås	Lock			0160
8	12	-	-	-	268577-4	Bricka	Washer			0180
9	12	-	-	-	1218003-0	Ventilfjäder	Valve spring		EXCL B27E (498618, 498619)	0200
	12	-	-	-	1269143-2	Ventilfjäder	Valve spring		B27E (498618, 498619)	0220
10	12	-	-	-	947384-4	Bricka	Washer			0260
11	12	-	-	-	1218000-6	Tätning	Seal			0280
12	ERF	-	-	-	1218137-6	Ventilstyrning	Valve guide		ÖD 13.02 MM	0300
	ERF	-	-	-	1218138-4	Ventilstyrning	Valve guide		ÖD 13.076 MM	0320
	ERF	-	-	-	1218139-2	Ventilstyrning	Valve guide		ÖD 13.251 MM	0340
	ERF	-	-	-	1218140-0	Ventilstyrning	Valve guide		ÖD 13.551 MM	0360
13	6	-	-	-	245390-0	Insugningsventil	Inlet valve			0400
14	6	-	-	-	245802-4	Avgasventil	Exhaust valve			0420
15	ERF	-	-	-	1218135-0	Ventilsäte, insugn.	Valve seat, inlet		ÖD 45.134 MM	0440
	ERF	-	-	-	1218143-4	Ventilsäte, insugn.	Valve seat, inlet		ÖD 45.334 MM	0460
	ERF	-	-	-	1218144-2	Ventilsäte, insugn.	Valve seat, inlet		ÖD 45.634 MM	0480
16	ERF	-	-	-	1218136-8	Ventilsäte, utblåsn.	Valve seat, exhaust		ÖD 38.634 MM	0500
	ERF	-	-	-	1218141-8	Ventilsäte, utblåsn.	Valve seat, exhaust		ÖD 38.834 MM	0520
	ERF	-	-	-	1218142-6	Ventilsäte, utblåsn.	Valve seat, exhaust		ÖD 39.134 MM	0540
17	1	-	-	-	275588-2	Packningssats	Gasket kit		B27A. SE GRUPP 9	0560
	1	-	-	-	275583-3	Packningssats	Gasket kit		B27E, B27F. SE GRUPP 9	0580
18	1	-	-	-	948534-3	Pinnskruv	Stud		L 35,5 MM. B27A.	0600
	1	-	-	-	947412-3	Pinnskruv	Stud		B27E TID UTF.	0620
	1	-	-	-	947412-3	Pinnskruv	Stud		L 36 MM. B27F.	0640
19	12	-	-	-	947412-3	Pinnskruv	Stud		B27E SEN UTF.	0660
20	2	-	-	-	246186-1	Packning	Gasket		(245070)	0680
21	1	-	-	-	245522-8	Kamaxel, V	Camshaft, L		EXCL B27E (498618, 498619)	0700
	1	-	-	-	245412-2	Kamaxel, H	Camshaft, R		EXCL B27E (498618, 498619)	0720
	1	-	-	-	1269138-2	Kamaxel, V	Camshaft, L		B27E (498618, 498619)	0740
	1	-	-	-	1269139-0	Kamaxel, H	Camshaft, R		B27E (498618, 498619)	0760
22	2	-	-	-	245301-7	Kedja	Chain			0780
23	1	-	-	-	245548-3	Kedja	Chain			0800
24	2	-	-	-	245744-8	Kedjesträckare	Chain tensioner			0820
25	2	-	-	-	245604-4	Platta	Plate		7, 11)	0840
	2	-	-	-	246065-7	Platta	Plate		8, 11)	0860
	2	-	-	-	246065-7	Platta	Plate		12)	0880
26	2	-	-	-	1218036-0	Filterbricka	Filter washer			0900
27	2	-	-	-	245160-7	Glidlist	Chain guide			0920
28	1	-	-	-	1218034-5	Tätning	Seal			0940
29	1	-	-	-	245090-6	Packning	Gasket		B27E, B27F	0960
30	2	-	-	-	947392-7	Spårring	Circlip			0980


7. B27A (498380, 498381, 1218119) MO-37, B27E (498354, 498356, 128098), B27E (498384, 498385, 498386, 498387, 1218125) MO-16707, B27F (498358, 498360, 1218120) MO-6566.

8. B27A (498380, 498381, 1218119) MO 38-, B27A (498392, 498393, 498610, 498611, 1218131), B27E (498384, 498385, 498386, 498387, 1218125) MO 16708-, B27E (498395, 498396, 498397, 498600, 498601, 498602, 498603, 1218132), B27F (498358, 498360, 1218120) MO 6567-, B27F (498388, 498389, 498390, 498391, 498606, 498607, 498608, 498609, 1218133).

11. 242 CH-142124, 244 CH-364649, 245 CH-211324.

12. 242 CH 142125-, 244 CH 364650-, 245 CH 211325-.


0020
0040
0060
0080
0100
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300
0320
0340
0360
0380
0400
0420
0440
0460
0480
0500
0520
0540
0560
0580
0600
0620
0640
0660
0680
0700
0720
0740
0760
0780
0800
0820
0840
0860
0880
0900
0920
0940
0960
0980
1000
1020
1040
1060

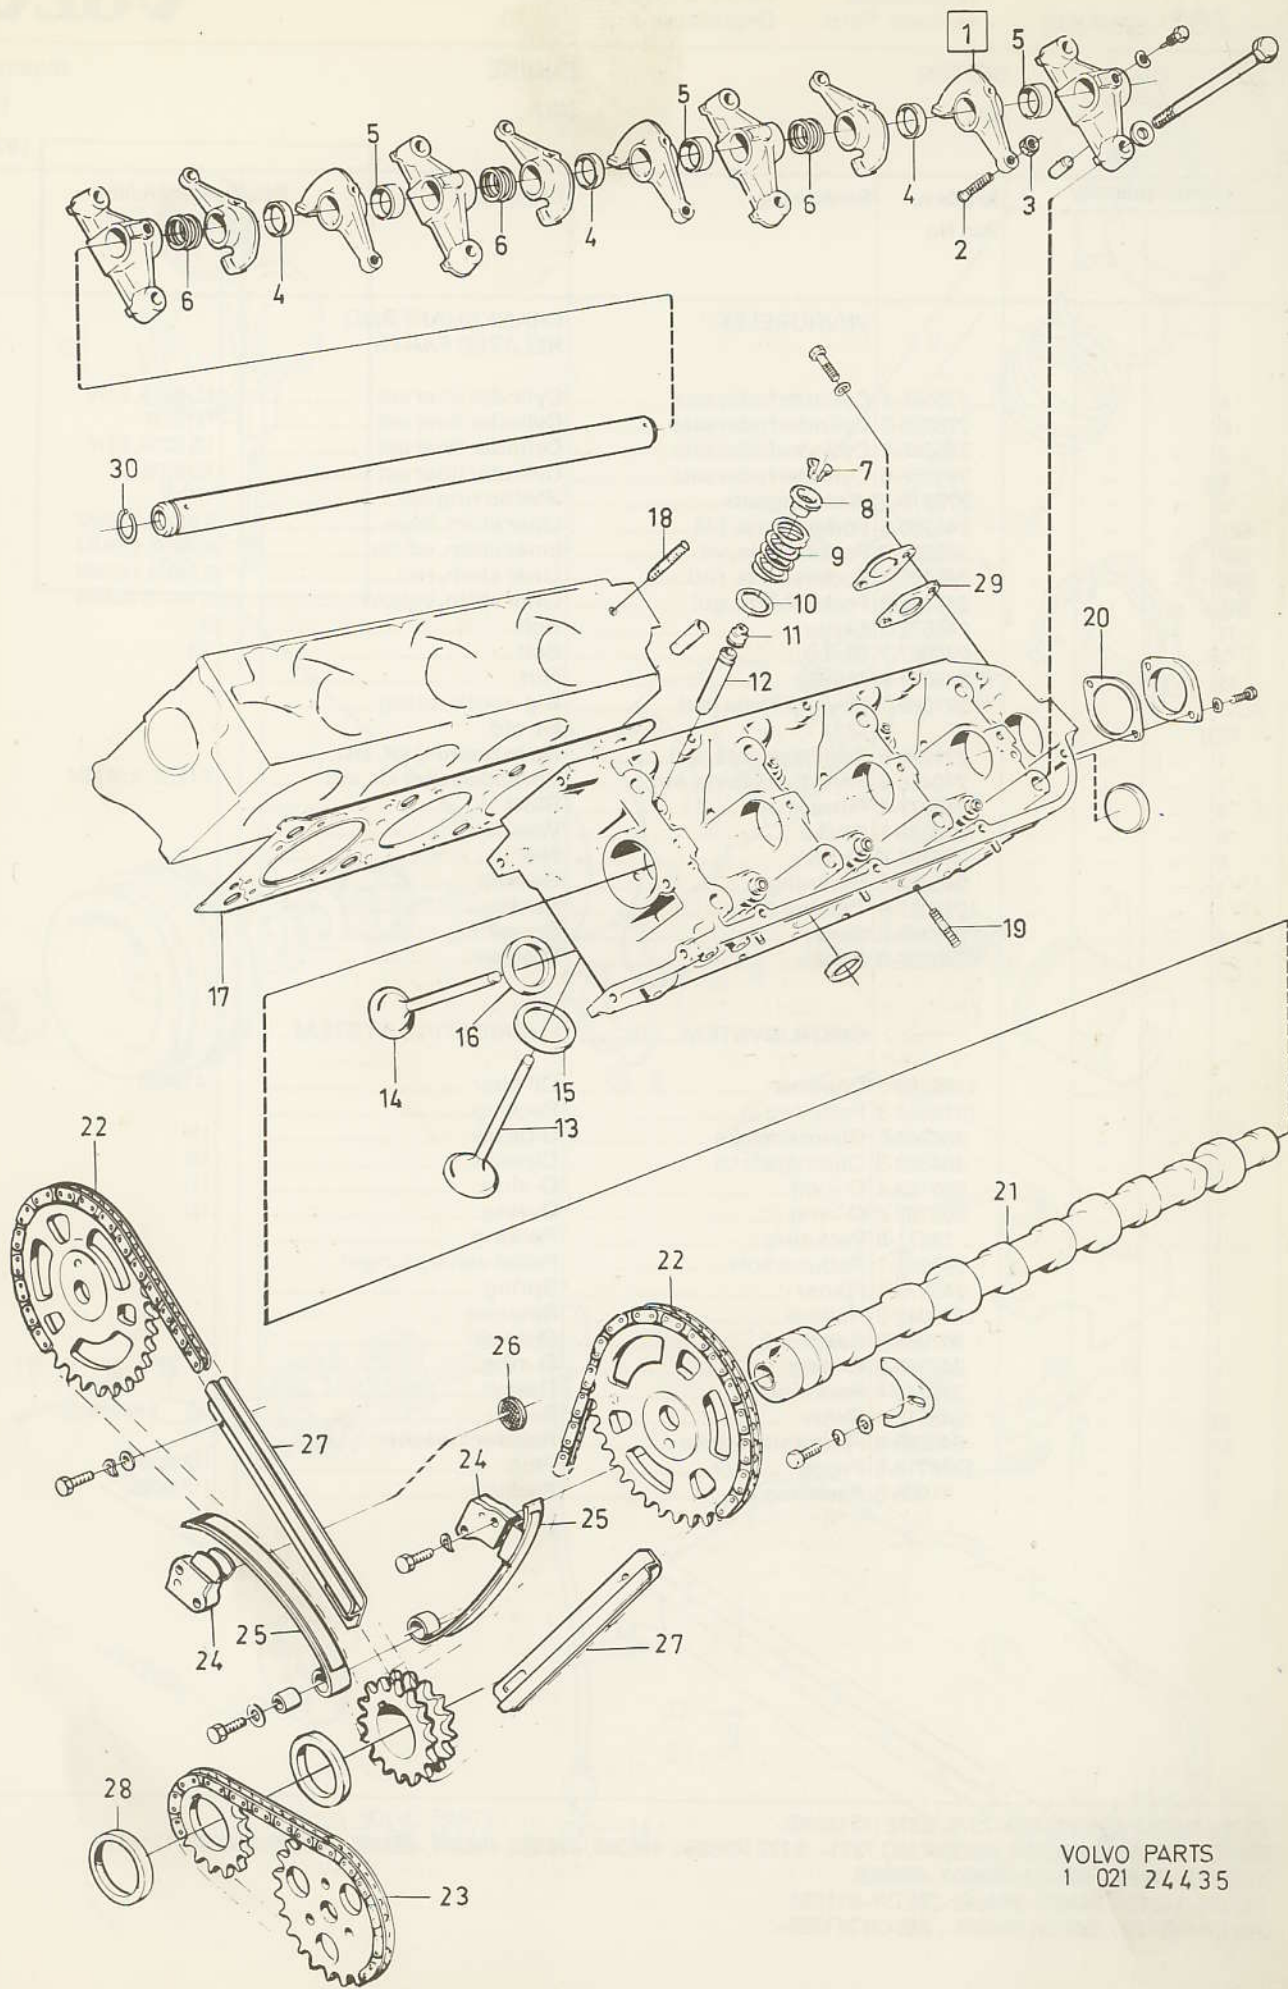

Sida Page	Grupp Group	MOTOR B27	ENGINE B27	Illustration 15446 1979-04	0450						
18	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
						VEVRÖRELSE	CRANKSHAFT AND RELATED PARTS				0020
1	6	-	-	-	275046-1	Cylinderfodersats	Cylinder liner set			11) B27A, B27E	0040
	6	-	-	-	275050-3	Cylinderfodersats	Cylinder liner set			11) B27F	0060
	6	-	-	-	275046-1	Cylinderfodersats	Cylinder liner set			12) B27A, B27F	0080
	6	-	-	-	275058-6	Cylinderfodersats	Cylinder liner set			12) B27E	0090
2	6	-	-	-	275319-2	•Kolvringssats	•Piston ring set				0095
3	ERF	-	-	-	245260-5	Fodershims, blå	Liner shim, blue			0,070-0,105MM	0100
	ERF	-	-	-	245261-3	Fodershims, vit	Liner shim, white			0,085-0,120MM	0120
	ERF	-	-	-	245262-1	Fodershims, röd	Liner shim, red			0,105-0,140MM	0140
	ERF	-	-	-	245263-9	Fodershims, gul	Liner shim, yellow			0,130-0,165MM	0160
4	12	-	-	-	245572-3	Skruv	Bolt			9)	0200
	12	-	-	-	245867-7	Skruv	Bolt			10)	0210
5	12	-	-	-	948071-6	Mutter	Nut				0220
6	1	-	-	-	271069-7	Vevlagersats, std	Big-end bearing kit, std				0240
7	1	-	-	-	271220-6	Ramlagersats, std	Main bearing kit, std				0250
8	2	-	-	-	270455-9	Tryckbrickssats, std	Thrust washer kit, std			TJ 2,30-2,35 MM	0260
8a	8	-	-	-	1218077-4	Pinnskruv	Stud				0285
8b	8	-	-	-	1218026-1	Bricka	Washer				0290
8c	8	-	-	-	955784-4	Mutter	Nut				0295
9	1	-	-	-	245368-6	Packning	Gasket				0300
10	1	-	-	-	1218027-9	Tätning	Seal				0320
10a	5	-	-	-	947388-5	Skruv	Screw				0325
10b	5	-	-	-	946599-8	Bricka	Washer				0330
						SMÖRJSYSTEM	LUBRICATING SYSTEM				0340
											0360
											0380
											0400
11	1	-	-	-	1266286-2	Oljefilter	Oil filter			(418432)	0420
12	1	-	-	-	1218054-3	Packning	Packing				0440
13	1	-	-	-	464342-5	Oljemätsticka	Dipstick			11)	0460
	1	-	-	-	464809-3	Oljemätsticka	Dipstick			12)	0470
14	1	-	-	-	960158-4	O-ring	O-ring			11)	0480
	1	-	-	-	960162-6	O-ring	O-ring			12)	0485
14a	1	-	-	-	18671-8	Packning	Packing				0490
15	1	-	-	-	245061-7	Reducerkolv	Relief valve plunger				0500
16	1	-	-	-	245573-1	Fjäder	Spring				0540
17	1	-	-	-	1218049-3	Hållare	Retainer				0560
18	1	-	-	-	907864-3	Saxpinne	Split pin				0580
19	1	-	-	-	947386-9	O-ring	O-ring				0600
20	1	-	-	-	245345-4	Packning	Gasket				0620
21	23	-	-	-	946515-4	Skruv	Screw				0640
22	23	-	-	-	946599-8	Fjädrande bricka	Resilient washer				0660
23	1	-	-	-	1218114-5	Propp	Plug			(1218024)	0680
24	1	-	-	-	11996-6	Packning	Packing			(1218025)	0685

9. B27E (498354, 498356) MO-7370, B27E (1218098).
 10. B27A, B27F, B27E (498354, 498356) MO 7371-, B27E (498384, 498385, 498386, 498387, 498395, 498396, 498397, 1218125, 1218132, 498600, 498601, 498602, 498603).
 11. 242 CH-142124, 244 CH-364649, 245 CH-211324.
 12. 242 CH 142125-, 244 CH 364650-, 245 CH 211325-.

0450
 0020
 0040
 0060
 0080
 0090
 0095
 0097
 0100
 0120
 0140
 0160
 0200
 0210
 0220
 0240
 0250
 0285
 0290
 0295
 0300
 0320
 0325
 0330
 0340
 0360
 0380
 0400
 0420
 0440
 0460
 0470
 0480
 0485
 0490
 0500
 0540
 0560
 0580
 0600
 0620
 0640
 0660
 0680

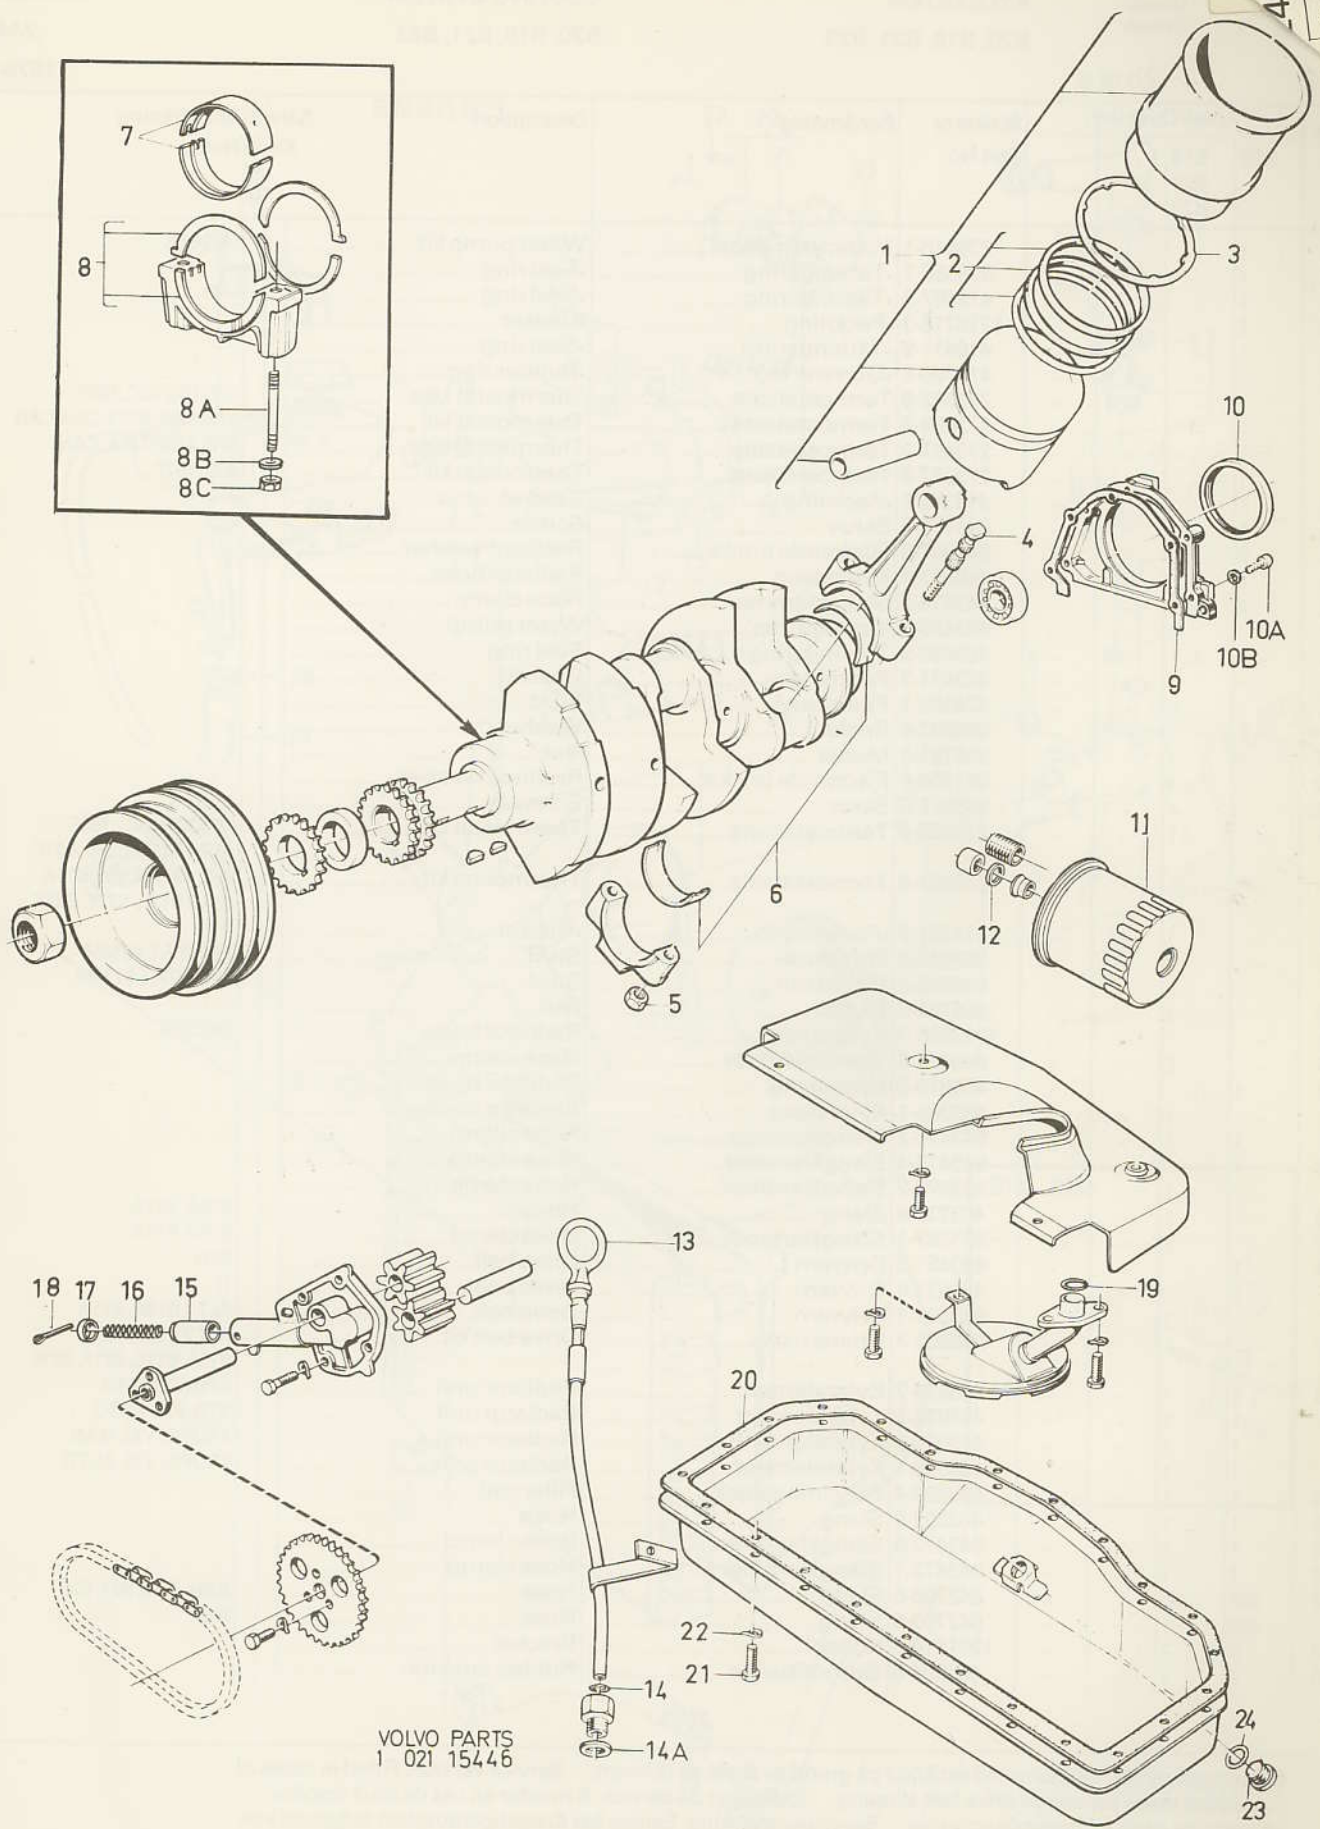

VOLVO PARTS
 1 021 15446